

Anumite secțiuni din cuprinsul acestui manual pot fi diferite față de varianta din dispozitivul dvs. în funcție de software-ul instalat sau de furnizorul dvs. de servicii.

### **Pentru a instala Samsung Kies (Sincronizare PC) Kies**

1. Descărcați cea mai recentă versiune Samsung Kies de pe site-ul web Samsung ([www.samsung.com/kies](http://www.samsung.com/kies)) și instalați-o pe computer.
2. Conectați dispozitivul la un computer cu ajutorul unui cablu USB.  
Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea de asistență a programului Samsung Kies.

**SAMSUNG**

**GT-P5110**

# Manualul utilizatorului



# Folosirea acestui manual

Vă mulțumim pentru alegerea acestui dispozitiv mobil Samsung. Acesta vă va oferi comunicații și divertisment mobil de înaltă calitate, pe baza tehnologiilor de excepție și a standardelor ridicate de la Samsung.

Acest manual a fost proiectat special pentru a vă ghida în utilizarea funcțiilor și caracteristicilor dispozitivului dvs.

## Citiți mai întâi aceste informații

- Înainte de utilizarea dispozitivului, citiți manualul complet și toate instrucțiunile privind siguranța pentru a asigura utilizarea adecvată și în siguranță.
- Descrierile din acest manual se bazează pe setările prestabilite ale dispozitivului.
- Imaginile și capturile de ecran utilizate în acest manual pot diferi față de produsul efectiv.
- Conținutul acestui manual poate diferi față de produs sau față de software-ul pus la dispoziție de furnizorii de servicii sau de transportatori și pot fi modificate fără notificare prealabilă. Accesați site-ul web Samsung ([www.samsung.com](http://www.samsung.com)) pentru cea mai recentă versiune a manualului.
- Caracteristicile disponibile și serviciile suplimentare pot varia în funcție de dispozitiv, software sau de furnizorul de servicii.
- Formatul și aspectul final pentru acest manual se bazează pe sistemul de operare Android și pot varia în funcție de sistemul de operare al utilizatorului.
- Aplicațiile de pe dispozitiv pot funcționa diferit față de aplicațiile corespunzătoare de pe computer și pot să nu includă toate funcțiile disponibile în versiunea de computer.
- Aplicațiile și funcțiile acestora pot varia în funcție de regiune sau specificații hardware. Samsung nu este responsabilă de problemele de performanță cauzate de terțe aplicații.

- Samsung nu este răspunzătoare de problemele de performanță cauzate de editarea setărilor registry sau de modificarea versiunii de software a dispozitivului. Încercarea de a particulariza sistemul de operare poate cauza funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului sau a aplicațiilor.
- Puteți face un upgrade la software-ul dispozitivului mobil, accesând site-ul web Samsung ([www.samsung.com](http://www.samsung.com)).
- Software-ul, conținutul audio, fundalurile și imaginile furnizate cu acest dispozitiv sunt licențiate pentru utilizare limitată între Samsung și deținătorii elementelor respective. Extragerea și utilizarea acestor materiale în scopuri comerciale sau de altă natură constituie o încălcare a legislației drepturilor de autor. Samsung nu este responsabilă pentru o atare încălcare de către utilizatori a legislației drepturilor de autor.
- Vă rugăm, păstrați acest manual pentru consultații ulterioare.

## Pictograme pentru instrucțiuni

Înainte de a începe, familiarizați-vă cu pictogramele utilizate în acest manual:



**Avertisment** – situații care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane



**Atenție** – situații care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente



**Notă** – note, sfaturi de utilizare și informații suplimentare



**Consultați** – pagini cu informații asociate; de exemplu:

► pag. 12 (înseamnă "consultați pagina 12")



**Urmărit de** – ordinea opțiunilor sau a meniurilor pe care trebuie să le selectați pentru a efectua un pas; de exemplu: În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Despre dispozitiv** (înseamnă **Setări**, urmat de **Despre dispozitiv**)

# Drepturi de autor

Drepturi de autor © 2012 Samsung Electronics

Acest manual de utilizare este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor.

Nicio parte a acestui manual de utilizare nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă și prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare, sau stocare în niciun sistem de stocare și recuperare a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a Samsung Electronics.

## Mărci comerciale

- SAMSUNG și logo-ul SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.
- Logo-ul Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, și Google Talk™ sunt mărci comerciale ale Google, Inc.
- Bluetooth® este marcă comercială înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG, Inc.
- Windows Media Player® este o marcă comercială înregistrată a Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ și logo-ul Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.

- DivX®, DivX Certified® și alte logo-uri asociate sunt mărci înregistrate ale Rovi Corporation sau ale subsidiarelor acesteia și sunt utilizate sub licență.

**DIVX**  
**HD**

- Toate celelalte mărci comerciale și drepturi de autor sunt proprietatea deținătorilor respectivi.



**CE 0168**

## DESPRE FORMATUL VIDEO DIVX

DivX® este un format digital video creat de DivX, LLC, o subsidiară a Rovi Corporation. Acesta este un dispozitiv DivX Certified® care a trecut teste riguroase pentru a verifica faptul că acesta redă videoclipul DivX. Accesați [www.divx.com](http://www.divx.com) pentru a obține mai multe informații și instrumente software pentru transformarea fișierelor în fișiere cu format video DivX.

## DESPRE DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Acest dispozitiv DivX Certified® trebuie să fie înregistrat pentru a reda conținutul videoclipurilor cumpărate DivX Video-on-Demand (VOD). Pentru a obține codul de înregistrare, căutați secțiunea DivX VOD din meniul de configurare al dispozitivului. Vizitați [vod.divx.com](http://vod.divx.com) pentru mai multe informații despre completarea înregistrării dvs.

DivX Certified® pentru a reda DivX® video de până la HD 720p, incluzând conținut premium.

# Cuprins

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Asamblare .....</b>  | <b>11</b> |
| Despachetarea .....   | 11        |
| Aspectul dispozitivului .....                                     | 12        |
| Taste .....   | 14        |
| Încărcarea bateriei .....   | 14        |
| Introducerea unei cartele de memorie (opțional) .....             | 17        |
| <b>Introducere .....</b>  | <b>19</b> |
| Pornirea sau oprirea dispozitivului .....                         | 19        |
| Utilizarea ecranului senzitiv .....                               | 20        |
| Blocarea sau deblocarea ecranului senzitiv și a<br>tastelor ..... | 23        |
| Familiarizarea cu ecranul Acasă .....                             | 23        |
| Accesarea de aplicații .....                                      | 28        |
| Lansarea mai multor aplicații .....                               | 31        |
| Particularizarea dispozitivului .....                             | 31        |
| Introducerea textului .....                                       | 36        |
| <b>Web și servicii pe baza GPS.....</b>                           | <b>38</b> |
| Internet .....  | 38        |
| Game Hub .....  | 42        |
| Hărți .....   | 42        |
| Navigare .....  | 44        |
| Local .....   | 44        |
| Magazin Play .....  | 45        |
| Readers Hub .....   | 46        |
| Samsung Apps .....  | 46        |
| S Suggest .....   | 47        |



|                      |    |
|----------------------|----|
| YouTube .....        | 47 |
| Căutare vocală ..... | 48 |

## **Comunicații..... 49**

|                   |    |
|-------------------|----|
| Google Mail ..... | 49 |
| Email .....       | 51 |
| Google Talk ..... | 53 |
| ChatON .....      | 54 |
| Messenger .....   | 55 |
| Google+ .....     | 55 |

## **Divertisment..... 56**

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Camera foto .....          | 56 |
| Player video .....         | 64 |
| Galerie .....              | 67 |
| Editor foto .....          | 70 |
| Creator videoclipuri ..... | 71 |
| Player muzical .....       | 73 |
| Music Hub .....            | 76 |

## **Informații personale..... 77**

|                      |    |
|----------------------|----|
| Contacte .....       | 77 |
| Planificator S ..... | 79 |
| Notă .....           | 81 |

## **Conectivitate..... 82**

|                     |    |
|---------------------|----|
| Conexiuni USB ..... | 82 |
| Wi-Fi .....         | 84 |
| Wi-Fi Direct .....  | 87 |
| AllShare Play ..... | 88 |
| Bluetooth .....     | 91 |

|                     |    |
|---------------------|----|
| GPS .....           | 93 |
| Conexiuni VPN ..... | 94 |

## **Instrumente ..... 97**

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Alarmă .....         | 97  |
| Calculator .....     | 98  |
| Descărcări .....     | 98  |
| Dropbox .....        | 99  |
| Fișierele mele ..... | 100 |
| Polaris Office ..... | 102 |
| Căutați .....        | 104 |
| Ora pe glob .....    | 104 |

## **Setări ..... 105**

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Accesarea opțiunilor de setare ..... | 105 |
| Wi-Fi .....                          | 105 |
| Bluetooth .....                      | 105 |
| Utilizare date .....                 | 105 |
| Mai multe setări .....               | 106 |
| Mod Blocare .....                    | 107 |
| Sunet .....                          | 107 |
| Afișare .....                        | 107 |
| Spațiu de stocare .....              | 108 |
| Economisire energie .....            | 108 |
| Baterie .....                        | 109 |
| Manager de aplicații .....           | 109 |
| Servicii de localizare .....         | 109 |
| Blocare ecran .....                  | 109 |
| Securitate .....                     | 110 |
| Setări regionale și text .....       | 111 |

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Copiere de rezervă și resetare ..... | 113        |
| Adăugare cont .....                  | 114        |
| Accesorii .....                      | 114        |
| Data și oră .....                    | 114        |
| Accesibilitate .....                 | 114        |
| Opțiuni dezvoltator .....            | 116        |
| Despre dispozitiv .....              | 117        |
| <b>Depanare.....</b>                 | <b>118</b> |
| <b>Index.....</b>                    | <b>121</b> |

# Asamblare

## Despachetarea

Verificați dacă în cutia produsului există următoarele articole:

- Dispozitiv mobil
- Ghid de pornire rapidă




Utilizați numai software aprobat de Samsung. Software-ul piratat sau ilegal poate duce la deteriorări sau la funcționări necorespunzătoare, care nu sunt acoperite de garanția producătorului.



- Elementele furnizate împreună cu dispozitivul și accesoriile disponibile pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul dvs. de servicii.
- Puteți cumpăra accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local.
- Elementele furnizate sunt proiectate numai pentru dispozitivul dvs. și pot să nu fie compatibile cu alte dispozitive.
- Alte accesorii pot să nu fie compatibile cu dispozitivul dvs.


# Aspectul dispozitivului

## > Vedere din față

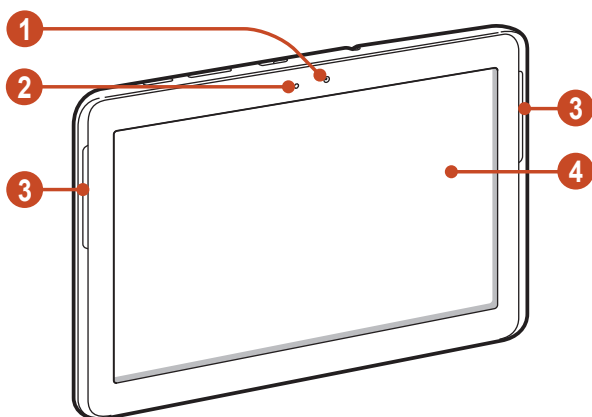

| Număr | Funcție                      |
|-------|------------------------------|
| 1     | Obiectiv cameră foto frontal |
| 2     | Senzor de lumină             |
| 3     | Difuzor                      |
| 4     | Ecran senzitiv               |

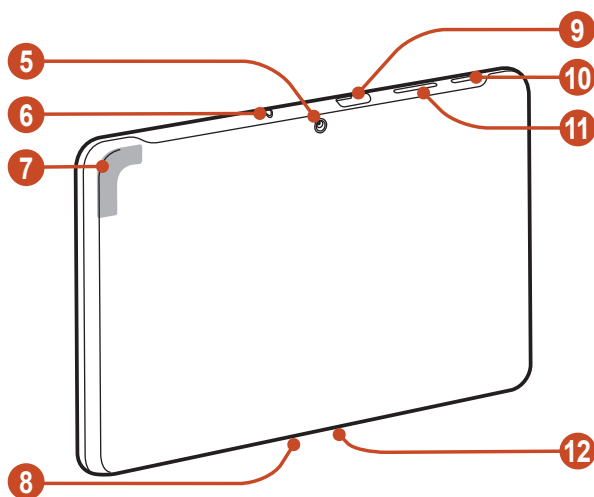

## > Vedere din spate



| Număr | Funcție                        |
|-------|--------------------------------|
| 5     | Obiectiv cameră foto spate     |
| 6     | Mufă pentru căști              |
| 7     | Antenă GPS <sup>1</sup>        |
| 8     | Microfon                       |
| 9     | Slot pentru cartela de memorie |
| 10    | Tastă Pornire/Resetare/Blocare |
| 11    | Tastă Volum                    |
| 12    | Mufă multifuncțională          |

1. Nu atingeți și nu acoperiți zona din jurul antenei cu mâinile sau cu alte obiecte în timp ce utilizați funcțiile GPS.

## Taste

| Tastă   |  | Funcție   |
|---|--|---|
|  | Pornire/<br>Resetare <sup>1</sup> /<br>Blocare | Porniți dispozitivul (țineți apăsat); accesați opțiunile dispozitivului (țineți apăsat); resetați dispozitivul (țineți apăsat timp de 8-10 secunde); opriți și blocați ecranul tactil sau îl porniți. |
|  | Volum  | Reglați volumului dispozitivului.   |

## Încărcarea bateriei

Înainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dată sau dacă bateria nu a fost utilizată pentru o perioadă mai lungă de timp, este necesar să încărcați bateria. Încărcați bateria numai cu ajutorul unui încărcător. Nu puteți încărca bateria cu ajutorul unui cablu USB.

Nu puteți remonta bateria în dispozitiv. În cazul în care aveți probleme cu bateria sau trebuie să o înlocuiți, duceți dispozitivul la un Centru Service Samsung.




Utilizați numai încărcătoare și cabluri omologate de Samsung. Încărcătoarele sau cablurile neaprobate pot cauza explozia bateriilor sau deteriorarea dispozitivului.

- 
1. Dacă dispozitivul dvs. experimentează erori grave sau se blochează, este posibil să trebuiască să îl resetați pentru a redeveni funcțional.



- Când bateria este descărcată, dispozitivul va emite un ton de avertizare și va afișa un mesaj de baterie descărcată. Reîncărcați bateria pentru a continua utilizarea dispozitivului.
- Dacă bateria este complet descărcată, nu puteți porni dispozitivul, chiar dacă acesta se încarcă. Lăsați bateria golită să se încarce timp de câteva minute înainte de a porni dispozitivul.
- Forma adaptorului de alimentare USB poate varia în funcție de regiune.

**1** Conectați cablul USB la adaptorul de alimentare USB, apoi introduceți capătul cablului USB în mufa multifuncțională.

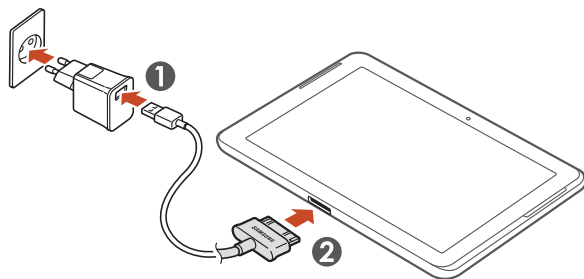

Conectarea necorespunzătoare a cablului USB poate cauza deteriorarea gravă a dispozitivului sau a adaptorului de alimentare USB. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanție.



## 2 Introduceți adaptorul de alimentare USB într-o priză de curent.



- În timp ce dispozitivul se încarcă, este posibil ca ecranul tactil să nu funcționeze din cauza unei alimentări instabile. În acest caz, deconectați cablul USB de la dispozitiv.
- Este posibil ca dispozitivul să se încălzească în timpul încărcării. Acest lucru este normal și nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului.
- Dacă dispozitivul nu se încarcă în mod corespunzător, duceți dispozitivul și încărcătorul la un Centru de Service Samsung.

## 3 Când bateria este complet încărcată, mai întâi deconectați cablul USB de la dispozitiv, apoi deconectați adaptorul de alimentare USB de la priza electrică.



Pentru a economisi energie, scoateți din priză adaptorul de alimentare USB atunci când nu-l folosiți. Adaptorul de alimentare USB nu are un întrerupător, astfel încât trebuie să îl deconectați de la priza electrică atunci când nu este utilizat, pentru a evita consumul de energie electrică. Dispozitivul trebuie să rămână aproape de priza electrică în timpul încărcării.

## ► Reducerea consumului bateriei

Dispozitivul vă oferă opțiuni care vă ajută să economisiți energia bateriei. Particularizând aceste opțiuni și dezactivând caracteristicile din fundal, îl puteți utiliza pentru o durată mai lungă de timp între încărcări:

- Când nu utilizați dispozitivul, comutați la modul Repaus apăsând pe tasta Pornire.
- Închideți aplicațiile care nu sunt necesare utilizând managerul de activități.
- Dezactivați caracteristica Bluetooth.
- Dezactivați caracteristica Wi-Fi.
- Dezactivați sincronizarea automată a aplicațiilor.
- Micșorați timpul de iluminare a fundalului.
- Micșorați luminozitatea ecranului.

## Introducerea unei cartele de memorie (opțional)

Dispozitivul dvs. suportă cartele de memorie cu capacități maxime de 32 GB. În funcție de producătorul și tipul cartelei de memorie, anumite cartele de memorie pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.




Samsung utilizează standarde industriale omologate pentru cartelele de memorie, dar este posibil ca unele mărci să nu fie complet compatibile cu dispozitivul dvs. Utilizarea unei cartele de memorie incompatibile poate deteriora dispozitivul sau cartela de memorie. De asemenea, acest lucru poate corupe datele salvate pe cartela de memorie.



- Dispozitivul dvs. acceptă numai structura de fișiere FAT pentru cartelele de memorie. Dacă introduceți o cartelă de memorie formatată cu o altă structură de fișiere, dispozitivul va solicita reformatarea cartelei de memorie.
- Scrierea și ștergerea frecventă a datelor va reduce durata de viață a cartelelor de memorie.
- Când introduceți o cartelă de memorie în dispozitiv, directorul de fișiere al cartelei de memorie va apărea în folderul extSdCard.

- 1 Deschideți capacul slotului pentru cartela de memorie.
- 2 Introduceți o cartelă de memorie cu contactele aurii orientate în jos.

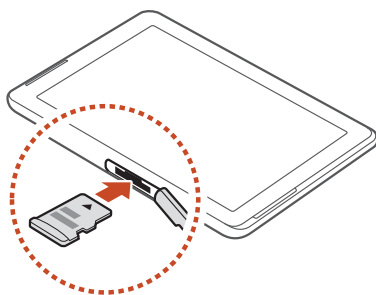

- 3 Împingeți cartela de memorie în slotul pentru cartela de memorie până când se fixează în poziție.
- 4 Închideți capacul slotului pentru cartela de memorie.

## ► Scoaterea unei cartele de memorie

Asigurați-vă că, în prezent, dispozitivul nu accesează cartela de memorie.

- 1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Spațiu de stocare** → **Dezinstalare cartelă SD** → **OK**.
- 2 Deschideți capacul slotului pentru cartela de memorie.
- 3 Împingeți ușor cartela de memorie, până la decuplarea de la dispozitiv.
- 4 Scoateți cartela de memorie.
- 5 Închideți capacul slotului pentru cartela de memorie.



Nu scoateți o cartelă de memorie în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații, deoarece aceasta poate duce la pierderea datelor sau la deteriorarea cartelei de memorie sau a dispozitivului.

## ► Formatarea unei cartele de memorie

Formatarea cartelei de memorie pe un computer poate cauza incompatibilități cu dispozitivul dvs. Formatați cartela de memorie numai cu ajutorul dispozitivului.

În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Spațiu de stocare** → **Formatare cartelă SD** → **Formatare cartelă SD** → **Ștergere totală**.



Înainte de a formata cartela de memorie, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante. Garanția producătorului nu acoperă pierderea datelor în urma unor acțiuni ale utilizatorului.

# Introducere

## Pornirea sau oprirea dispozitivului

Pentru a porni dispozitivul, țineți apăsat pe tasta Pornire.



Dacă porniți dispozitivul pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a-l configura. Trebuie să vă înregistrați pe Google sau să creați un cont pentru a utiliza aplicații care interacționează cu serverul Google.

Pentru a opri dispozitivul, țineți apăsat pe tasta Pornire și apoi selectați **Închidere** → **OK**.



- Respectați toate avertismentele afișate și indicațiile personalului oficial în zone în care utilizarea dispozitivelor fără fir este restricționată, cum este cazul avioanelor și al spitalelor.
- Pentru a utiliza numai acele caracteristici ale dispozitivului care nu necesită rețea, comutați la modul Avion.  
► pag. 106

## Utilizarea ecranului senzitiv

Ecranul senzitiv al dispozitivului dvs. facilitează selectarea articolelor sau executarea funcțiilor. Aflați care sunt operațiile de bază pentru utilizarea ecranului senzitiv.



- Nu apăsați cu degetele pe ecranul tactil și nici nu utilizați instrumente ascuțite pe acesta. În acest fel puteți deteriora ecranul sau îl puteți face să nu mai funcționeze corect.
- Nu permiteți intrarea în contact a ecranului senzitiv cu alte dispozitive electrice. Descărcările electrostatice pot determina o funcționare necorespunzătoare a ecranului senzitiv.
- Nu permiteți ca ecranul senzitiv să intre în contact cu lichide. Ecranul senzitiv poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la lichide.
- Lăsarea ecranul tactil în repaus pentru perioade îndelungate poate duce la imagini remanente (ecran persistent) sau la imagini fantomă. Opriți ecranul tactil atunci când nu utilizați dispozitivul.



- Pentru utilizarea optimă a ecranului senzitiv, îndepărtați pelicula de protecție a ecranului înainte de a utiliza dispozitivul.
- Ecranul senzitiv are un strat care detectează micile descărcări electrice emise de corpul uman. Pentru performanțe optime, atingeți ecranul senzitiv cu vârful degetului. Ecranul senzitiv nu reacționează la atingerea cu instrumente ascuțite, cum ar fi un stylus sau un stilou.

Controlați ecranul senzitiv cu următoarele acțiuni:


### **Atingeți**

Atingeți o dată pentru a selecta sau lansa un meniu, o opțiune sau o aplicație.




### **Țineți apăsat**

Atingeți un element și țineți apăsat mai mult de 2 secunde.

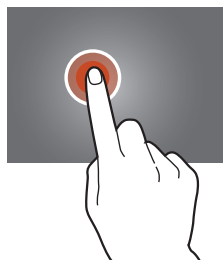

### **Glisați**

Atingeți un element și deplasați-l la o nouă locație.

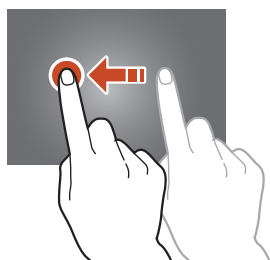


### Atingeți de două ori

Atingeți un element de două ori într-o succesiune rapidă.




### Loviți ușor

Derulați rapid în sus sau în jos, la stânga sau la dreapta pentru a deplasa liste sau ecrane.

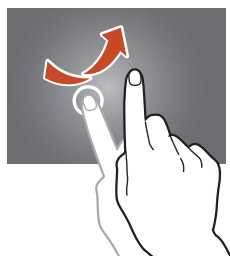

### Apropiați

Plasați două degete depărtate și apoi apropiați-le.

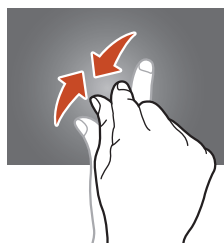

- Dispozitivul va opri ecranul sensibil atunci când nu îl utilizați pentru o perioadă specificată. Pentru a porni ecranul, apăsați pe tasta Pornire.
- Puteți seta intervalul de timp pentru care așteaptă dispozitivul înainte de oprirea ecranului. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Afișare** → **Timp expirare ecran**.

## Blocarea sau deblocarea ecranului senzitiv și a tastelor

Atunci când nu folosiți dispozitivul pentru o anumită perioadă, dispozitivul dvs. oprește și blochează ecranul senzitiv, blochează automat ecranul senzitiv și tastele pentru a preveni orice operațiune nedorită a acestuia. Pentru a bloca manual ecranul senzitiv și tastele, apăsați pe tasta Pornire.

Pentru a le debloca, porniți ecranul apăsând pe tasta Pornire, atingeți orice loc de pe ecran, apoi glisați degetul în afara cercului mare.



Puteți activa caracteristica de blocare a ecranului pentru a preveni ca alte persoane să utilizeze sau să acceseze datele și informațiile personale salvate pe dispozitiv. ► pag. 34

## Familiarizarea cu ecranul Acasă

De la ecranul Acasă, puteți vizualiza starea dispozitivului dvs. și accesa aplicații.

Ecranul Acasă are mai multe panouri. Derulați la stânga sau la dreapta pentru a le vizualiza. De asemenea, puteți selecta unul din punctele din partea de sus a ecranului pentru a trece direct la panoul corespunzător.



## > Bara de sistem

Din bara de sistem din partea de jos a ecranului, puteți naviga rapid pe ecran, vizualiza informații despre sistem, etc.












| Număr | Funcție   |
|-------|---|
| 1     | Reveniți la ecranul anterior.   |
| 2     | Reveniți la ecranul Acasă; accesați căutare Google sau Google Now (țineți apăsat).  |
| 3     | Deschideți lista de aplicații recente.  |
| 4     | Lansați aplicația pe care ați specificat-o drept comandă de lansare rapidă. Puteți schimba această comandă de lansare rapidă selectând <b>Setări</b> → <b>Afișare</b> → <b>Lansare rapidă</b> . |
| 5     | Deschideți panoul de mini-aplicații.  |
| 6     | Vizualizați ora curentă și starea dispozitivului; deschideți panoul de notificări.  |


## > Pictograme indicatoare



Pictogramele afișate pe ecran pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

| Pictogramă  | Definiție  |
|---|--|
|  | PA Wi-Fi conectat  |
|  | Caracteristica Bluetooth activată                            |
|  | Servicii pe baza GPS în uz                                   |
|  | Conectat la computer   |
|  | Mesaj nou  |
|  | Alarmă activată  |
|  | Mod Avion activat  |
|  | S-a produs o eroare sau este necesară atenția utilizatorului |
|  | Nivel de energie a bateriei                                  |

## ► Utilizarea panoului de notificări

Pentru a deschide panoul de notificări, atingeți partea din dreapta jos a ecranului. Pentru a ascunde panoul, selectați .

Din panoul de notificări, puteți vedea starea curentă a dispozitivului dvs. și puteți utiliza următoarele opțiuni:

- **Wi-Fi:** Activați sau dezactivați caracteristica Wi-Fi. ► pag. 84
- **GPS:** Activați sau dezactivați funcția GPS. ► pag. 93
- **Sunet:** Activați sau dezactivați modul Silențios. Puteți să anulați toate sunetele dispozitivului sau să îl setați să vibreze în modul Silențios.
- **Rotire ecran:** Permiteți sau nu permiteți interfeței să se rotească atunci când rotiți dispozitivul.
- **Econom. energie:** Activați sau dezactivați modul de economisire a energiei.
- **Mod Blocare:** Activați sau dezactivați modul Blocare. În modul blocare, dispozitivul va bloca notificările. Pentru a selecta care notificări vor fi blocate, selectați **Setări** → **Mod Blocare**.
- **Bluetooth:** Activați sau dezactivați caracteristica Bluetooth. ► pag. 91
- **Sincron.:** Activați sau dezactivați sincronizarea automată a aplicațiilor.




Opțiunile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

## ► Mutarea unui element pe ecranul Acasă


Țineți apăsat un element și apoi glisați-l la o nouă locație.

Puteți să adăugați un element la un folder nou sau să îl mutați la un panou nou. Țineți apăsat un element, apoi glisați-l la **Creare director** sau la **Creare pagină**.

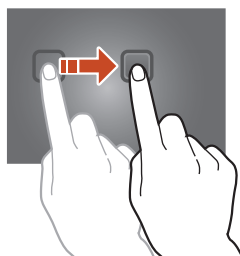




## ► Eliminarea unui element de pe ecranul Acasă

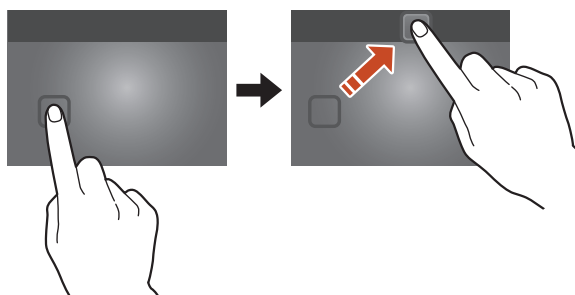Țineți apăsat un element și apoi glisați-l la coșul de gunoi.



## ► Adăugarea sau eliminarea unui panou din ecranul Acasă

Puteți adăuga sau elimina panouri ale ecranului Acasă pentru a organiza widget-uri.

- 1 Pe ecranul Acasă, așezați două degete și apropiați-le pentru a comuta la modul Editare.
- 2 Adăugați, eliminați sau reorganizați panouri:
  - Pentru a elimina un panou, țineți apăsată imaginea în miniatură a panoului, apoi glisați-o la coșul de gunoi.
  - Pentru a adăuga un panou nou, selectați .
  - Pentru a seta panoul principal al ecranului Acasă, selectați .
  - Pentru a modifica ordinea panourilor, țineți apăsată imaginea în miniatură a panoului, apoi glisați-o la o nouă locație.
- 3 Selectați  pentru a reveni la ecranul anterior.

## ➤ Utilizarea widget-urilor

Widget-urile sunt aplicații de mici dimensiuni, care asigură funcții și informații convenabile pe ecranul Acasă.






Widget-urile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

- 1 În lista de aplicații, selectați **Widget-uri** pentru a deschide panoul de widget-uri.
- 2 Derulați la stânga sau la dreapta pe panoul de widget-uri pentru a găsi un widget.
- 3 Țineți apăsat un widget pentru a-l adăuga la ecranul Acasă.

## Accesarea de aplicații

Lansați aplicații și profitați la maximum de caracteristicile dispozitivului dvs. Puteți reorganiza lista de aplicații pentru a corespunde preferințelor dvs. sau puteți descărca aplicații de pe Internet pentru a îmbunătăți funcționalitatea dispozitivului.


- 1 Pe ecranul Acasă, selectați  pentru a accesa lista de aplicații.
- 2 Derulați la stânga sau la dreapta către un alt ecran.  
De asemenea, puteți selecta unul din punctele din partea de jos pentru a trece direct la ecranul corespunzător.
- 3 Selectați o aplicație.
- 4 Selectați  pentru a reveni la ecranul anterior. Selectați  pentru a reveni la ecranul Acasă.



- Puteți adăuga o comandă rapidă a unei aplicații pe ecranul Acasă ținând apăsată o pictogramă în lista de aplicații.
- Dacă rotiți dispozitivul în timp ce utilizați unele caracteristici, interfața se va roti, de asemenea. Pentru a preveni rotirea interfeței, atingeți partea dreaptă jos a ecranului pentru a deschide panoul de notificări, apoi selectați **Rotire ecran**.

## ► Organizarea aplicațiilor

Puteți să modificați ordinea aplicațiilor în lista de aplicații sau să le grupați în categorii.

1 În lista de aplicații, selectați  → **Editare**.

2 Țineți apăsată o pictogramă a unei aplicații.

3 Organizarea aplicațiilor:

- Pentru a muta aplicația, glisați-o la o nouă locație.
- Pentru a adăuga aplicația la un folder nou, glisați-o la **Crear folder**.
- Pentru a muta aplicația la un panou nou, glisați-o la **Creare pagină**.
- Pentru a dezinstala aplicația, glisați-o la **Dezinstalare**.



Când glisați pictograma aplicației la **Informații aplicație**, puteți vizualiza informații despre aplicație.

4 Selectați **Salvare**.



## › Descărcarea unei aplicații

- 1 În lista de aplicații, selectați **Magazin Play** sau **Samsung Apps**.
- 2 Căutați o aplicație și descărcați-o pe dispozitiv.



Pentru a instala aplicații descărcate din alte surse, trebuie să selectați **Setări** → **Securitate** → **Surse necunoscute**.


## › Dezinstalarea unei aplicații

- 1 În lista de aplicații, selectați  → **Dezinstalare**.
- 2 Selectați  pe pictograma unei aplicații și apoi selectați **OK**.




Puteți dezinstala numai aplicațiile pe care le-ați descărcat.

## › Accesarea aplicațiilor utilizate recent


- 1 Selectați  pentru a vizualiza aplicațiile pe care le-ați accesat recent.
- 2 Selectați o aplicație.

## Lansarea mai multor aplicații

Dispozitivul vă permite să efectuați mai multe activități, executând aplicații multiple simultan. Pentru a lansa mai multe aplicații, selectați  în timpul utilizării unei aplicații. Apoi selectați o altă aplicație pe care doriți să o lansați.

### › Gestionarea aplicațiilor

Puteți gestiona mai multe aplicații cu managerul de activități.

- 1 Selectați  → **Manager apl.** → **Aplicații active**.  
Managerul de activități lansează și afișează aplicațiile active.
- 2 Controlul aplicațiilor active:
  - Pentru a comuta între aplicații, selectați o aplicație din listă.
  - Pentru a închide o aplicație, selectați **Term.**
  - Pentru a închide toate aplicațiile active, selectați **În. tot.**

## Particularizarea dispozitivului

Profitați la maximum de dispozitivul dvs., modificând setările pentru a corespunde preferințelor proprii.

### › Schimbarea limbii de afișare


- 1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Setări regionale și text** → **Limbă**.
- 2 Selectați o limbă.



## › Activarea sau dezactivarea tonurilor la atingere


În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Sunet** → **Sunete la atingere**.

## › Reglarea volumului dispozitivului

- 1 Apăsați pe tasta Volum sus sau jos.
- 2 Selectați  și glisați cursorul pentru a regla nivelul volumului pentru fiecare sunet.

## › Comutarea la modul Silențios

Pentru a opri volumul dispozitivului sau pentru a reveni la modul normal, efectuați una dintre următoarele operații:

- Atingeți partea dreaptă jos a ecranului pentru a deschide panoul de notificări, apoi selectați **Sunet**.
- Țineți apăsat pe tasta Pornire, apoi selectați .

## › Selectarea unui fundal pentru ecranul Acasă

- 1 Pe ecranul Acasă, țineți apăsată zona goală.
- 2 Selectați **Setare tapet** → **Ecran de pornire** → un folder cu imagini → o imagine.

## › Schimbarea fontului de afișare

- 1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Afișare** → **Stil font**.
- 2 Selectați un font.

## ► Reglarea luminozității ecranului

Dispozitivul dvs. are un senzor de lumină, care poate detecta nivelul luminii ambientale și poate regla luminozitatea ecranului în mod automat. De asemenea, puteți seta manual luminozitatea ecranului.



Luminozitatea ecranului va influența intervalul în care dispozitivul consumă energia bateriei.

### Setarea reglării automate a luminozității de către dispozitiv

- 1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Afișare** → **Luminozitate**.
- 2 Bifați caseta de selectare de lângă **Luminozitate automată**.
- 3 Selectați **OK**.  
Dispozitivul va mări luminozitatea în medii luminoase și va micșora luminozitatea în medii întunecate în mod automat.

### Reglarea manuală a luminozității

- 1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Afișare** → **Luminozitate**.
- 2 Debifați caseta de selectare de lângă **Luminozitate automată**.
- 3 Glisați cursorul la stânga sau la dreapta.
- 4 Selectați **OK**.

## ➤ Blocarea dispozitivului

Puteți bloca dispozitivul prin activarea caracteristicii blocare ecran.



- Dacă uitați parola, duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l reseta.
- Samsung nu este responsabilă pentru pierderea parolelor sau a informațiilor confidențiale sau pentru alte prejudicii cauzate de aplicații software ilegale.

## Setarea deblocării pe baza identificării unei fețe

- 1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **Deblocare facială**.
- 2 Selectați **Următor** → **Configurați** → **Continuați**.
- 3 Reglați dispozitivul pentru a potrivi fața dvs. în interiorul conturului.
- 4 Când fața este captată corect, selectați **Continuați**.
- 5 Finalizați configurarea cu setarea codului PIN de rezervă sau model.

## Setarea unui model de deblocare

- 1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **Model**.
- 2 Vizualizați instrucțiunile de pe ecran și exemplele de modele, apoi selectați **Următor**.
- 3 Desenați un model pentru a uni cel puțin 4 puncte și selectați **Continuare**.
- 4 Desenați modelul din nou și selectați **Confirmare**.
- 5 Finalizați configurarea cu setarea codului PIN de rezervă.



- În cazul în care nu vă mai amintiți modelul de deblocare, puteți dezactiva caracteristica blocare ecran cu ajutorul unui cod PIN de rezervă.

## Setarea unui cod PIN de deblocare

- 1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **PIN**.
- 2 Introduceți un cod PIN nou și selectați **Continuare**.
- 3 Introduceți din nou codul PIN și selectați **OK**.

## Setarea unei parole de deblocare

- 1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **Parolă**.
- 2 Introduceți o parolă (alfanumerică) nouă și selectați **Continuare**.
- 3 Introduceți parola din nou și selectați **OK**.

## ▶ Activarea caracteristicii Găsire dispozitiv mobil

Atunci când ați pierdut sau vi s-a furat dispozitivul, puteți vizualiza locația curentă a dispozitivului pe site-ul web SamsungDive ([www.samsungdive.com](http://www.samsungdive.com)). Pentru a folosi această caracteristică, trebuie să creați un cont Samsung pentru a controla dispozitivul de la distanță, prin intermediul Internetului.

- 1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Securitate** → **Alertă schimbare SIM** → **OK** → **Add account**.
- 2 Selectați **Conect**.  
Pentru a crea un cont Samsung, selectați **Creare cont nou**.
- 3 Introduceți adresa de e-mail și parola pentru contul dvs. Samsung, apoi selectați **Conect**.
- 4 Glisați bara de glisare în partea de sus a ecranului.

## Introducerea textului

Puteți introduce text rostind cuvinte la microfon, selectând caractere pe tastatura virtuală sau scriind pe ecran.



Introducerea textului în anumite limbi nu este acceptată. Pentru a introduce text, trebuie să modificați limba de introducere într-una dintre limbile acceptate.

### ► Schimbarea metodei de introducere a textului

Selectați  de pe bara de sistem și selectați o metodă de introducere a textului.


### ► Introducerea textului cu ajutorul caracteristicii introducere vocală Google


- 1 Pentru a adăuga mai multe limbi pentru recunoaștere vocală, selectați limba folosită în prezent → **Adăugați mai multe limbi**.
- 2 Rostiți textul în microfon.
- 3 Când ați terminat, selectați **Atingeți pentru a întrerupe**.

### ► Introducerea textului cu ajutorul tastaturii Samsung

Introduceți text selectând tastele alfanumerice sau scriind pe ecran.

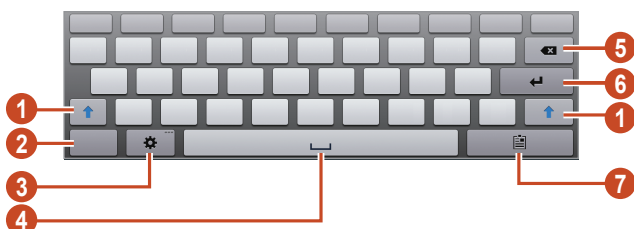

Puteți utiliza și următoarele taste:



| Număr | Funcție  |
|-------|--|
| 1     | Schimbați dimensiunea literelor (litere mari sau litere mici).   |
| 2     | Comutați între modurile de introducere a textului.   |
| 3     | Accesați setările tastaturii; țineți apăsat  pentru a comuta la modul Scriere de mână sau introduceți vocal textul. |
| 4     | Introduceți un spațiu.   |
| 5     | Ștergeți datele introduse.   |
| 6     | Începeți un rând nou.  |
| 7     | Adăugați un element din clipboard.   |

## Copierea și lipirea textului

Din câmpul text, puteți copia și lipi text într-o altă aplicație.

- 1 Țineți apăsat un pasaj de text.
- 2 Glisați  sau  pentru a selecta textul care va fi copiat.
- 3 Selectați **Copiere** sau **Tăiere** pentru a adăuga textul în clipboard.
- 4 În altă aplicație, plasați cursorul la punctul unde va fi introdus textul.
- 5 Selectați **Lipire** pentru a introduce textul din clipboard în câmpul text.

# Web și servicii pe baza GPS

## Internet


Aflați cum puteți să accesați și să marcați paginile Web preferate.




- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie etichetată diferit.
- Pictogramele disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

### ➤ Răsfoirea unei pagini Web



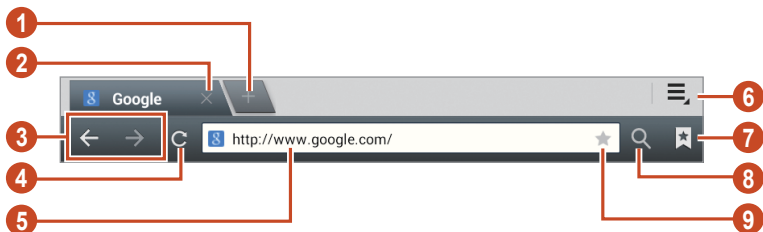





- 1 În lista de aplicații, selectați **Internet**.
- 2 Pentru a accesa o anumită pagină Web, selectați câmpul de introducere URL, introduceți adresa Web, apoi selectați **Acces**.
- 3 Navigați în paginile Web utilizând următoarele taste:






| Număr | Funcție  |
|-------|--|
| 1     | Deschideți o fereastră nouă.                               |
| 2     | Close the current window.                                  |
| 3     | Vă deplasați înainte și înapoi în istoricul paginilor Web. |

| Număr | Funcție  |
|-------|--|
| 4     | Reîncărcați pagina Web curentă. În timp ce dispozitivul încarcă pagini Web, această pictogramă se schimbă în  . |
| 5     | Introduceți o adresă Web sau un cuvânt.  |
| 6     | Accesați opțiunile navigatorului Web.  |
| 7     | Vizualizați marcaje, pagini salvate și istoricul Internet recent.  |
| 8     | Activați câmpul URL.   |
| 9     | Marcați pagina Web curentă.  |

În timpul răsfoirii unei pagini Web, accesați următoarele opțiuni:

- Pentru a mări sau micșora, așezați două degete pe ecran și depărtați-le încet sau apropiați-le. Pentru a reveni la dimensiunea originală, atingeți ecranul de două ori.
- Pentru a deschide o fereastră nouă, selectați  → **Filă nouă**.
- Pentru a deschide o fereastră nouă fără a salva datele de căutare, selectați  → **Filă incog. nouă**.
- Pentru a adăuga o comandă rapidă pentru pagina web curentă pe ecranul Acasă, selectați  → **Adăugare comandă rapidă la ecranul de pornire**.
- Pentru a trimite o adresă Web altor persoane, selectați  → **Partajare pagină**.
- Pentru a căuta text într-o pagină Web, selectați  → **Găsire în pag.**
- Pentru a comuta la vizualizarea de tip spațiu de lucru, selectați  → **Vizualizare desktop**.
- Pentru a salva pagina Web curentă pentru citirea offline, selectați  → **Salvare pentru citire offline**. Puteți vizualiza paginile salvate selectând  → **Pagini salvate**.




- Pentru a vizualiza istoricul descărcărilor, selectați  → **Descărcări**.
- Pentru a imprima pagina Web prin Wi-Fi sau USB, selectați  → **Imprimare**. Dispozitivul dvs. este compatibil numai cu anumite imprimante Samsung.
- Pentru a schimba setările navigatorului, selectați  → **Setări**.

## ➤ Căutarea vocală a informațiilor




În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- 1 În lista de aplicații, selectați **Internet**.
- 2 Selectați câmpul URL.
- 3 Selectați  și roștiți un cuvânt în microfonul dispozitivului.  
Dispozitivul caută pagini Web în legătură cu respectivul cuvânt.
- 4 Selectați un rezultat al căutării.

## ➤ Marcarea paginii Web favorite

În cazul în care cunoașteți adresa URL a paginii Web, puteți adăuga manual un marcaj.


- 1 În lista de aplicații, selectați **Internet**.
- 2 Introduceți o adresă Web sau navigați la o pagină Web.
- 3 Selectați ★.
- 4 Introduceți un nume pentru marcaj și selectați **OK**.


Pentru a vizualiza marcajele, selectați  → **Marcaje**. Din lista cu marcaje, țineți apăsat un marcaj pentru a accesa următoarele opțiuni:

- Pentru a deschide pagina web în fereastra curentă, selectați **Deschidere**.
- Pentru a deschide o fereastră nouă, selectați **Deschidere în filă nouă**.
- Pentru a edita detaliile marcajului, selectați **Editare marcaj**.
- Pentru a adăuga comanda rapidă pentru marcaj la ecranul Acasă, selectați **Adăugare comandă rapidă la ecranul de pornire**.
- Pentru a trimite adresa paginii web curente către alte persoane, selectați **Partajare link**.
- Pentru a copia adresa paginii web curente, selectați **Cop. link URL**.
- Pentru a șterge marcajul, selectați **Ștergere marcaj**.
- Pentru a seta pagina web ca pagină de pornire a navigatorului, selectați **Setare ca pagină de pornire**.

## ► Descărcarea unui fișier de pe Internet


Când descărcați fișiere sau aplicații de pe Internet, dispozitivul le salvează în memoria internă.

 Fișierele pe care le descărcați de pe Internet pot include viruși care vor deteriora dispozitivul. Pentru a reduce acest risc, nu descărcați fișiere decât din surse în care aveți încredere.

 Unele fișiere media includ Digital Rights Management (Gestionare digitală a drepturilor) pentru protecția drepturilor de autor. Această protecție vă poate împiedica să descărcați, să copiați, să modificați sau să transferați unele fișiere.

- 1 În lista de aplicații, selectați **Internet**.
- 2 Căutați un fișier sau o aplicație și descărcați-o pe dispozitiv.

## › Vizualizarea istoricului recent

- 1 În lista de aplicații, selectați **Internet** →  → **Istoric**.
- 2 Selectați o pagină Web pentru a o accesa.

## Game Hub

Aflați cum să accesați și să descărcați jocuri.

- 1 În lista de aplicații, selectați **Game Hub**.
- 2 Selectați un serviciu de jocuri.
- 3 Căutați și descărcați jocuri din magazinul online.



Jocurile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.



## Hărți

Învățați să utilizați serviciul de hărți Google Maps™ pentru a găsi locația dvs., pentru a căuta locuri și pentru a obține indicații.











- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Trebuie să activați serviciile de localizare pentru a identifica locația dvs. și a căuta pe hartă. ► pag. 93




## › Căutarea unei locații

- 1 În lista de aplicații, selectați **Hărți**.  
Harta va afișa locația dvs. curentă.
- 2 Selectați **Căutați pe Hărți**.
- 3 Introduceți un cuvânt pentru locație și selectați .  
Pentru a căuta vocal o locație, selectați .
- 4 Selectați locația pentru a-i vizualiza detaliile.

În timpul vizualizării hărții, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a mări sau micșora, așezați două degete pe ecran și depărtați-le încet sau apropiați-le.
- Pentru a vizualiza toate rezultatele căutării, selectați **Rezultatele căutării**.
- Pentru a vizualiza locația curentă, selectați . Pentru a comuta la vizualizarea de tip busolă pentru harta care își schimbă direcția atunci când mișcați dispozitivul, selectați .
- Pentru a căuta un loc în apropierea dvs., selectați .
- Pentru a obține indicații rutiere spre o anumită destinație, selectați .
- Pentru a adăuga straturi cu informații suplimentare pe hartă sau pentru a schimba modul de vizualizare, selectați .
- Pentru a adăuga o stea locației, selectați balonul cu numele locației, selectați ★ sau  → **adăugați o stea**.
- Pentru a salva o hartă pentru vizualizarea offline, selectați  → **Disponibil offline**. Pentru a salva harta salvată, selectați  → **Locațiile mele** → **OFFLINE**.

## ► Obținerea de indicații rutiere spre o anumită destinație

- 1 În lista de aplicații, selectați **Hărți**.
- 2 Selectați .
- 3 Introduceți adresele locației de plecare și de destinație.  
Pentru a introduce o adresă din lista de contacte sau dintre locurile cu stea, sau pentru a selecta un punct pe hartă, selectați  → o opțiune.
- 4 Selectați o metodă de deplasare și selectați **Accesați**.  
Ruta este indicată pe hartă. În funcție de metoda de deplasare selectată, este posibil să vedeți mai multe rute.
- 5 Când ați terminat, selectați  → **Curățați harta**.

## Navigare

Aflați cum să obțineți indicații cu ghidare vocală către destinația dvs.



- Este posibil ca hărțile de navigare, locația dvs. curentă și alte date de navigare să difere de informațiile despre locația reală. Trebuie întotdeauna să acordați atenție condițiilor de drum, traficului și altor factori care ar putea să vă afecteze modul în care conduceți, și să respectați toate avertismentele și regulile de siguranță.
- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.



- 1 În lista de aplicații, selectați **Navigare**.
- 2 Introduceți destinația cu ajutorul următoarelor metode:
  - **Rostiți destinația:** Introduceți vocal destinația.
  - **Introduceți destinația:** Introduceți destinația cu ajutorul tastaturii virtuale.
  - **Agendă:** Selectați destinația din adresele contactelor.
  - **Locații cu stea:** Selectați destinația din lista locurilor marcate cu stelută.
- 3 Instalați software-ul solicitat, apoi utilizați caracteristicile pentru navigare (dacă este necesar).

## Local

Aflați cum să căutați un loc din jurul dvs.




- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- 1 În lista de aplicații, selectați **Local**.
  - 2 Dacă doriți să căutați locuri în preajma unei locații specifice, selectați locația → **Introduceți o adresă**.
  - 3 Selectați o categorie.  
Dispozitivul caută locuri apropiate care au legătură cu respectiva categorie.
  - 4 Selectați numele unui loc pentru a-i vedea detaliile.
-  Puteți adăuga mai multe categorii selectând  → **Adăugați o căutare**.

## Magazin Play


Funcționalitatea dispozitivului dvs. poate fi îmbunătățită instalând aplicații suplimentare. Magazinul Play furnizează un mod rapid și facil pentru a cumpăra aplicații mobile.

-  • În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Dispozitivul dvs. va salva fișierele utilizatorului din aplicațiile descărcate, în memoria internă.

## ► Descărcarea unei aplicații

- 1 În lista de aplicații, selectați **Magazin Play**.
- 2 Căutați o aplicație și descărcați-o pe dispozitiv.  
Când descărcarea este finalizată, dispozitivul instalează automat aplicația.

## › Dezinstalarea unei aplicații

- 1 În lista de aplicații, selectați **Magazin Play**.
- 2 Selectați .
- 3 Selectați un element.
- 4 Selectați **Dezinstalați** → **OK**.

## Readers Hub

Aflați cum să accesați diverse materiale de lecturat.

- 1 În lista de aplicații, selectați **Readers Hub**.
- 2 Selectați un tip de material.
- 3 Căutați și descărcați materialul de lecturat din magazinul online.

## Samsung Apps

Samsung Apps vă permite descărcarea simplă a unei game largi de aplicații și actualizări pentru dispozitivul dvs. Cu aplicații în întregime optimizate de la Samsung Apps, dispozitivul dvs. devine mai inteligent. Explorați aplicațiile utile oferite și îmbunătățiți viața dvs. mobilă.


- 1 În lista de aplicații, selectați **Samsung Apps**.
- 2 Căutați și descărcați aplicații pe dispozitiv.



- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Pentru detalii, vizitați [www.samsungapps.com](http://www.samsungapps.com) sau consultați broșura Samsung Apps.


## S Suggest

Găsiți și descărcați cele mai recente aplicații sugerate de Samsung. În lista de aplicații, selectați **S Suggest**.

 În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.


## YouTube

Aflați cum să vizualizați și să partajați videoclipuri prin serviciul de partajare videoclipuri YouTube™.

 În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

### ► Redarea unui videoclip

- 1 În lista de aplicații, selectați **YouTube**.
- 2 Selectați un videoclip.
- 3 Controlați redarea cu ajutorul următoarelor taste:

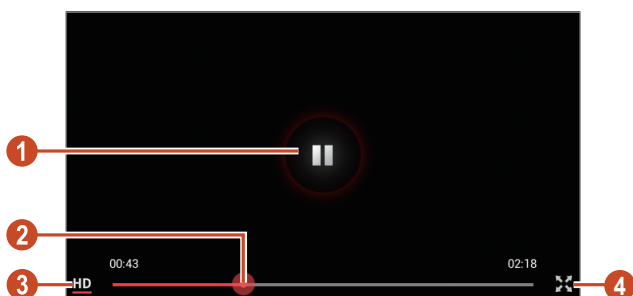



| Număr | Funcție   |
|-------|---|
| 1     | Întrerupeți sau reluați redarea.                        |
| 2     | Vă deplasați înainte sau înapoi în fișier glisând bara. |




| Număr | Funcție   |
|-------|---|
| 3     | Schimbați calitatea afișării.                     |
| 4     | Redați videoclipul la vizualizarea ecran complet. |

## ➤ Încărcarea unui videoclip

- 1 În lista de aplicații, selectați **YouTube**.
- 2 Selectați contul dvs. Google dacă este conectat la YouTube. Alternativ, puteți să selectați **Adăugare cont** și să configurați un cont pentru a vă conecta la YouTube.
- 3 Selectați  → o categorie → un videoclip.
-  În cazul în care încărcați un videoclip pentru prima dată, selectați un tip de rețea pentru a încărca videoclipul.
- 4 Introduceți detaliile încărcării și selectați **Încărcați**.

## Căutare vocală

Învățați să căutați pe Internet cu ajutorul vocii.

 În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- 1 În lista de aplicații, selectați **Căutare vocală**.
- 2 Rostiți un cuvânt cheie la microfon.  
Dispozitivul caută pagini Web în legătură cu respectivul cuvânt.
- 3 Selectați un rezultat al căutării.

# Comunicații




## Google Mail

Aflați cum să trimiteți sau să vizualizați mesaje prin serviciul de webmail Google Mail™.




- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie etichetată diferit.
















### > Trimiterea unui mesaj de e-mail

- 1 În lista de aplicații, selectați **Google Mail** → .
  - 2 Selectați câmpul destinatarului și introduceți o adresă de e-mail.
  - 3 Selectați câmpul subiectului și introduceți un subiect.
  - 4 Selectați câmpul text și introduceți textul e-mailului.
  - 5 Selectați  și atașați un fișier.
  - 6 Pentru a trimite mesajul, selectați **TRIMITEȚI**.
-  În cazul în care sunteți offline, mesajul va fi păstrat în lista de mesaje până ce sunteți online.

## ► Vizualizarea unui mesaj de e-mail

- 1 În lista de aplicații, selectați **Google Mail**.
- 2 Selectați  pentru a actualiza lista de mesaje.
- 3 Selectați un mesaj de e-mail.

Din vizualizarea de tip mesaj, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a merge la mesajul următor sau anterior, derulați la dreapta sau la stânga.
- Pentru a răspunde la mesaj, selectați .
- Pentru a răspunde la mesaj incluzând toți destinatarii, selectați .
- Pentru a redirecționa mesajul către alte persoane, selectați .
- Pentru a adăuga mesajul la lista de favorite, selectați .
- Pentru a vizualiza un atașament, selectați **AFIȘAȚI**. Pentru a salva atașamentul pe dispozitiv, selectați **SALVAȚI**.
- Pentru a căuta un mesaj, selectați .
- Pentru a arhiva mesajul, selectați .
- Pentru a șterge mesajul, selectați .
- Pentru a adăuga o etichetă mesajului, selectați  → **Modificați etichetele**.
- Pentru a marca mesajul ca necitit, selectați  → **Marcați drept necitit**.
- Pentru a marca mesajul ca important, selectați  → **Marcați ca importantă**.
- Pentru a ascunde mesajul, selectați  → **Dezactivați sunetul**. Pentru a vizualiza mesaje ascunse, selectați **Toate mesajele** din lista de etichete.
- Pentru a adăuga mesajul la lista de mesaje nedorite, selectați  → **Raportați ca spam**.
- Pentru a raporta mesajul către Google ca atac de phishing, selectați **Raportare phishing**.
- Pentru a actualiza lista de mesaje, selectați  → **Actualizați**.
- Pentru a particulariza setările pentru fiecare etichetă, selectați  → **Gestionați etichetele**.
- Pentru a schimba setările de e-mail, selectați  → **Setări**.



Opțiunile disponibile pot varia în funcție de contul de e-mail sau de orientarea dispozitivului.

## Email



Aflați cum să trimiteți sau să vizualizați mesaje de e-mail din contul personal sau din contul de e-mail al companiei.

### › Configurarea unui cont de e-mail

- 1 În lista de aplicații, selectați **Email**.
- 2 Introduceți adresa de e-mail și parola.
- 3 Selectați **Următor**. Pentru a introduce manual detalii, selectați **Config. manuală**.
- 4 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran.

Când ați terminat de configurat contul de e-mail, mesajele de e-mail vor fi descărcate pe dispozitiv. Dacă ați creat două sau mai multe conturi, puteți comuta între ele. Selectați numele unui cont din partea dreaptă-sus a ecranului, apoi selectați un cont de la care doriți să preluați mesaje.

### › Trimiterea unui mesaj de e-mail

- 1 În lista de aplicații, selectați **Email** → .
- 2 Adăugați destinatari:
  - Introduceți adresele de e-mail manual și separați-le cu punct și virgulă sau cu virgulă.
  - Selectați adresele de e-mail din lista de contacte prin selectarea .
- 3 Selectați câmpul subiectului și introduceți un subiect.
- 4 Selectați câmpul text și introduceți textul e-mailului.


5 Selectați  și atașați un fișier.

6 Pentru a trimite mesajul, selectați **Trim.**

 În cazul în care sunteți offline, mesajul va fi păstrat în lista de mesaje până ce sunteți online.



## ► Vizualizarea unui mesaj de e-mail





1 În lista de aplicații, selectați **Email**.

2 Selectați  pentru a actualiza lista de mesaje.

3 Selectați un mesaj de e-mail.

Din vizualizarea de tip mesaj, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a răspunde la mesaj, selectați .
- Pentru a redirecționa mesajul către alte persoane, selectați .
- Pentru a șterge mesajul, selectați .
- Pentru a marca mesajul ca necitit, selectați  → **Marcare ca Necitit**.
- Pentru a muta mesajul în alt folder, selectați  → **Mutare**.
- Pentru a salva mesajul pe dispozitiv, selectați  → **Salvare e-mail**. Mesajul va fi salvat în **Fișierele mele** → **sdcard0** → **Saved Email**.
- Pentru a sorta mesajele, selectați  → **Sortare după**.
- Pentru a schimba modul de vizualizare a listei de mesaje, selectați  → **Mod vizualiz.**
- Pentru a imprima mesajul prin Wi-Fi sau USB, selectați  → **Imprimare**. Dispozitivul dvs. este compatibil numai cu anumite imprimante Samsung.

- Pentru a salva adresele de e-mail ale destinatarilor în agenda de telefon ca grup de contacte, selectați  → **Salvare ca grup**.
- Pentru a șterge toate mesajele, selectați  → **Ștergere totală**.
- Pentru a schimba setările de e-mail, selectați  → **Setări**.
- Pentru a salva un atașament pe dispozitiv, selectați fila atașamentului → .



Opțiunile disponibile pot varia în funcție de contul de e-mail sau de orientarea dispozitivului.

## Google Talk

Aflați cum să trimiteți și să primiți mesaje instant de la prieteni și familie cu serviciul de mesagerie electronică Google Talk™.




În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

### › Setarea stării

- 1 În lista de aplicații, selectați **Google Talk**.
- 2 Selectați un cont Google.
- 3 Vă particularizați starea, imaginea și mesajul.

### › Adăugarea unui contact pe lista de prieteni


- 1 În lista de aplicații, selectați **Google Talk** → .
- 2 Introduceți adresa de e-mail a unui prieten, apoi selectați **TERMINAT**.  
Când prietenul dvs. acceptă invitația, este adăugat pe lista dvs. de prieteni.

## > Începerea unei conversații

- 1 În lista de aplicații, selectați **Google Talk**.
- 2 Selectați un contact din lista de prieteni.  
Se deschide ecranul de conversații.
- 3 Introduceți și trimiteți mesajul dvs.
  - Pentru a adăuga mai multe contacte la conversație, selectați  → **Adăugați la conversație**.
  - Pentru a utiliza conversația video, selectați .
  - Pentru a utiliza conversația vocală, selectați .
- 4 Selectați  → **Încheiați conversația** pentru a încheia conversația.

## ChatON

Aflați cum se utilizează aplicația ChatON pentru a trimite și primi mesaje instant de la orice dispozitiv care are un număr de telefon mobil.

- 1 În lista de aplicații, selectați **ChatON**.  
 Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.
- 2 Introduceți și trimiteți mesajul dvs.

## Messenger

Aflați cum să trimiteți și să primiți mesaje instant de la prieteni și familie cu serviciul de mesagerie electronică Google+ messenger.

1 În lista de aplicații, selectați **Messenger**.



Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.

2 Introduceți și trimiteți mesajul dvs.

## Google+

Aflați cum să accesați serviciul rețelei de socializare Google. Puteți crea grupuri pentru a trimite și primi mesaje instant și puteți încărca fotografii.

1 În lista de aplicații, selectați **Google+**.



Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.

2 Selectați  → o caracteristică pentru rețeaua de socializare.



# Divertisment

## Cameră foto


Aflați cum să realizați și să vizualizați fotografii și videoclipuri.







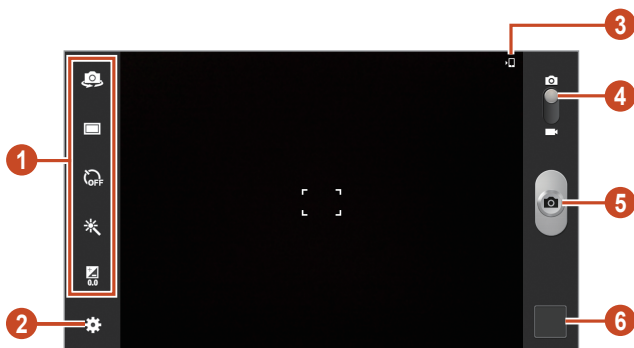

- Camera foto se oprește automat atunci când nu este utilizată pentru o perioadă specificată.
- Capacitatea memoriei poate varia în funcție de scenă sau de condițiile de fotografiere.

### ► Realizarea unei fotografii



- 1 În lista de aplicații, selectați **Cameră**.
- 2 Îndreptați obiectivul camerei foto spre subiect și efectuați toate reglajele necesare.



| Număr | Funcție   |
|-------|---|
| 1     | <p>Utilizați comenzile rapide ale camerei foto.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  : Comutați la obiectivul frontal al camerei foto pentru a realiza un autoportret.</li> <li>•  : Schimbați modul de fotografiere.<br/>► pag. 59</li> <li>•  : Selectați intervalul de întârziere înainte de realizarea unei fotografii.</li> <li>•  : Aplicați un efect special.</li> <li>•  : Reglați valoarea expunerii pentru a modifica luminozitatea.</li> </ul> <p>Puteți adăuga sau elimina comenzi rapide la opțiunile utilizate în mod frecvent. ► pag. 64</p> |
| 2     | Schimbați setările camerei foto.  |
| 3     | Vizualizați locația de stocare.   |
| 4     | Comutați la camera video.   |
| 5     | Realizați o fotografie.   |
| 6     | Vizualizați fotografii pe care le-ați realizat.   |


3 Selectați  pentru a fotografia.  
Fotografia este salvată automat.

După realizarea unei fotografii, selectați vizualizatorul de imagini pentru a o vizualiza.

- Pentru a vizualiza mai multe fotografii, derulați la stânga sau la dreapta.
- Pentru a mări sau micșora, așezați două degete pe ecran și depărtați-le încet sau apropiați-le. Pentru a reveni la dimensiunea originală, atingeți ecranul de două ori.
- Pentru a adăuga fotografia la lista de favorite, selectați .
- Pentru a trimite fotografia către alte persoane, selectați .


- Pentru a șterge fotografia, selectați .
- Pentru a începe o expunere de diapozitive, selectați  → **Slideshow** → **Începere expunere de diapozitive**. Atingeți ecranul pentru a opri expunerea de diapozitive.
- Pentru a modifica setările pentru o expunere de diapozitive, selectați  → **Expunere diapozitive** → **Setări expunere diapozitive**.
- Pentru a înregistra fețe din fotografie ca etichete față, selectați  → **Etichetă față**. ► pag. 68
- Pentru a adăuga fotografia în clipboard, selectați  → **Copiere în clipboard**.
- Pentru a roti fotografia în sensul invers acelor de ceasornic, selectați  → **Rotire stânga**.
- Pentru a roti fotografia în sensul acelor de ceasornic, selectați  → **Rotire dreapta**.
- Pentru a decupa o secțiune din imagine, selectați  → **Tăiere**.
- Pentru a edita fotografia cu editorul de imagini, selectați  → **Editare**. ► pag. 70
- Pentru a seta fotografia ca fundal sau ca imagine de contact, selectați  → **Setare ca**.
- Pentru a trimite fotografia către o persoană a cărei fețe este etichetată în fotografie, selectați  → **Partajare foto prieten**.
- Pentru a imprima fotografia prin Wi-Fi sau USB, selectați  → **Imprimare**. Dispozitivul dvs. este compatibil numai cu unele imprimante Samsung.
- Pentru a schimba numele fișierului, selectați  → **Redenumire**.
- Pentru a căuta dispozitive care au activată partajarea conținutului media, selectați  → **Scanare dispozitive în apropiere**.
- Pentru a vedea detalii despre fotografii, selectați  → **Detalii**.

## ► Schimbarea modului de fotografiere


Puteți realiza fotografii cu moduri de fotografiere diverse. Pentru a schimba modul de fotografiere, selectați  → **Mod fotografiere** → o opțiune.

| Opțiune                | Funcție  |
|------------------------|--|
| Panoramă               | Realizați fotografii panoramice.   |
| Partajare fotografie   | Realizați o fotografie și trimiteți-o altor persoane prin Wi-Fi Direct.  |
| Partajare foto prieten | Setați dispozitivul să recunoască fața unei persoane pe care ați etichetat-o într-o fotografie și să o trimită persoanei respective. |
| Foto. zâmbet           | Setați dispozitivul să recunoască fețele persoanelor și să vă ajute să realizați fotografii ale acestora când zâmbesc.               |

## ► Particularizarea setărilor camerei foto

Înainte de a realiza o fotografie, selectați  pentru a accesa următoarele opțiuni:

| Opțiune                | Funcție  |
|------------------------|--|
| Editare comenzi rapide | Editați comenzile rapide la opțiunile utilizate frecvent.      |
| Autoportret            | Realizați o poză a dvs. cu obiectivul frontal al camerei foto. |
| Mod fotografiere       | Schimbați modul de fotografiere. ► pag. 59                     |
| Efecte                 | Aplicați un efect special.                                     |
| Mod scenă              | Schimbați modul pentru scenă.                                  |

| Opțiune          | Funcție   |
|------------------|---|
| Valoare expunere | Reglați valoarea expunerii pentru a modifica luminozitatea.   |
| Temporizator     | Selectați intervalul de întârziere înainte de realizarea unei fotografii.   |
| Rezoluție        | Selectați o opțiune pentru rezoluție.   |
| Balans de alb    | Reglați balansul de culoare conform condițiilor de iluminare.   |
| Măsurare         | Selectați un tip de măsurare a expunerii.   |
| Grilă            | Setați vizualizarea grilei pe ecranul de previzualizare.  |
| Etichetă GPS     | <p>Setați camera foto să includă informații privind locația pentru fotografiile dvs.</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pentru a îmbunătăți recepția GPS, evitați să faceți poze în locații în care semnalul poate fi obstrucționat, cum ar fi între clădiri, în zone foarte joase sau în condiții de vreme neprielnică.</li> <li>• Este posibil ca locația dvs. să apară pe fotografiile dvs. atunci când le încărcați pe Internet. Pentru a evita aceasta, dezactivați setarea etichetă GPS.</li> </ul> |
| Calitate imagine | Selectați nivelul de calitate al fotografiilor.   |
| Stocare          | Selectați o locație de memorie pentru salvarea fotografiilor captate.   |
| Reinițializare   | Resetați setările camerei foto.   |


## > Înregistrare videoclip


- 1 În lista de aplicații, selectați **Camera**.
- 2 Glisați cursorul pentru a comuta la camera video.
- 3 Îndreptați obiectivul spre subiect și efectuați toate reglajele necesare.



| Număr | Funcție  |
|-------|--|
| 1     | <p>Utilizați comenzile rapide ale camerei video.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•  : Comutați la obiectivul frontal al camerei foto pentru a înregistra un videoclip cu dvs.</li><li>•  : Schimbați modul de înregistrare (pentru atașarea la un mesaj sau pentru salvare normală).</li><li>•  : Selectați intervalul de întârziere înainte de înregistrarea unui videoclip.</li><li>•  : Aplicați un efect special.</li><li>•  : Reglați valoarea expunerii pentru a modifica luminozitatea.</li></ul> <p>Puteți adăuga sau elimina comenzi rapide la opțiunile utilizate în mod frecvent. ► pag. 64</p> |
| 2     | Modificați setările camerei video.   |

| Număr    | Funcție  |
|----------|--|
| <b>3</b> | Vizualizați locația de stocare.                      |
| <b>4</b> | Comutați la camera foto.                             |
| <b>5</b> | Înregistrați un videoclip.                           |
| <b>6</b> | Vizualizați videoclipuri pe care le-ați înregistrat. |










4 Selectați  pentru a începe înregistrarea.

5 Selectați  pentru a opri înregistrarea.


Videoclipul este salvat automat.

 Camera video nu poate înregistra videoclipuri în mod adecvat pe cartele de memorie cu viteză redusă de transfer.

După înregistrarea unui videoclip, selectați vizualizatorul de imagini pentru a vedea videoclipul.

- Pentru a vizualiza mai multe videoclipuri, derulați la stânga sau la dreapta.
- Pentru a reda videoclipul, selectați .
- Pentru a adăuga videoclipul la lista de favorite, selectați .
- Pentru a trimite videoclipul către alte persoane, selectați .
- Pentru a șterge videoclipul, selectați .
- Pentru a începe o expunere de diapozitive, selectați  → **Slideshow** → **Începere expunere de diapozitive**. Atingeți ecranul pentru a opri expunerea de diapozitive.
- Pentru a modifica setările pentru o expunere de diapozitive, selectați  → **Expunere diapozitive** → **Setări expunere diapozitive**.
- Pentru a schimba numele fișierului, selectați  → **Redenumire**.
- Pentru a căuta dispozitive care au activată partajarea conținutului media, selectați  → **Scanare dispozitive în apropiere**.
- Pentru a vedea detalii despre videoclip, selectați  → **Detalii**.

## ► Particularizarea setărilor camerei video


Înainte de a înregistra un videoclip, selectați  pentru a accesa următoarele opțiuni:

| Opțiune                | Funcție   |
|------------------------|---|
| Editare comenzi rapide | Editați comenzile rapide la opțiunile utilizate frecvent.                                 |
| Autoînregistrare       | Comutați la obiectivul frontal al camerei foto pentru a înregistra un videoclip cu dvs.   |
| Mod înregistrare       | Schimbați modul de înregistrare (pentru atașarea la un mesaj sau pentru salvare normală). |
| Efecte                 | Aplicați un efect special.  |
| Valoare expunere       | Reglați valoarea expunerii pentru a modifica luminozitatea.                               |
| Temporizator           | Selectați intervalul de întârziere înainte de începerea înregistrării unui videoclip.     |
| Rezoluție              | Selectați o opțiune pentru rezoluție.   |
| Balans de alb          | Reglați balansul de culoare conform condițiilor de iluminare.                             |
| Grilă                  | Setați vizualizarea grilei pe ecranul de previzualizare.                                  |
| Calitate video         | Selectați nivelul de calitate al videoclipurilor.   |
| Stocare                | Selectați o locație de memorie pentru salvarea videoclipurilor înregistrate.              |
| Reinițializare         | Resetați setările camerei video.  |



## ► Editarea pictogramelor pentru comenzi rapide

Puteți adăuga sau elimina comenzi rapide la opțiunile utilizate în mod frecvent.

- 1 Din ecranul de previzualizare, selectați  → **Editare comenzi rapide**.
- 2 Țineți apăsată o pictogramă din lista de opțiuni, apoi glisați-o spre zona comenzii rapide.  
Pentru a elimina comenzi rapide, țineți apăsată o pictogramă, apoi glisați-o în lista de opțiuni.
- 3 Atingeți ecranul pentru a reveni la ecranul de previzualizare.

## Player video

Aflați cum să utilizați playerul video.




- În funcție de versiunea de software a dispozitivului, unele formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Dacă dimensiunea fișierului depășește memoria disponibilă, se poate produce o eroare la deschiderea fișierului.
- Calitatea redării poate varia în funcție de tipul de conținut.
- Este posibil ca unele fișiere să nu fie redare corespunzător, în funcție de modul în care sunt codate.

## ► Redarea unui videoclip

- 1 În lista de aplicații, selectați **Player video**.
- 2 Selectați un videoclip.

### 3 Controlați redarea cu ajutorul următoarelor taste:

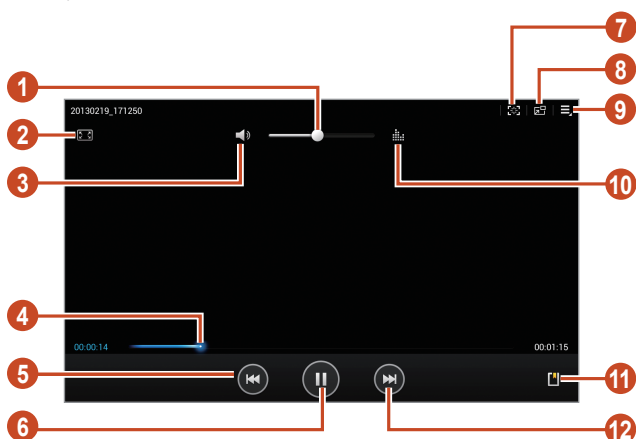

| Număr | Funcție  |
|-------|--|
| 1     | Reglați volumul.   |
| 2     | Modificați raportul ecranului video.   |
| 3     | Modificați sonorul.  |
| 4     | Vă deplasați înainte sau înapoi în fișier glisând sau atingând bara.   |
| 5     | Reluați redarea; săriți la fișierul anterior (atingeți în interval de 3 secunde); vă deplasați înapoi în fișier (țineți apăsat). |
| 6     | Întrerupeți redarea; selectați ► pentru a relua redarea.   |
| 7     | Realizați o captură de ecran.  |

| Număr | Funcție   |
|-------|---|
| 8     | Reduceți dimensiunea ecranului video. Pentru a reveni la dimensiunea originală, atingeți ecranul video de două ori. |
| 9     | Redați videoclipul pe un dispozitiv certificat DLNA.  |
| 10    | Selectați un efect de sunet.  |
| 11    | Introduceți un marcaj.  |
| 12    | Săriți la fișierul următor; vă deplasați înainte în fișier (țineți apăsat).   |

În timpul redării, selectați  pentru a accesa următoarele opțiuni:

- Pentru a trimite videoclipul către alte persoane, selectați **Partajare prin**.
- Pentru a decupa un segment dintr-un videoclip, selectați **Tăiere**.
- Pentru a asculta conținut audio printr-o cască Bluetooth, selectați **Prin Bluetooth**. Nu puteți utiliza această opțiune în cazul în care conectați o cască la mufa pentru căști a dispozitivului.
- Pentru a edita videoclipul cu editorul video, selectați **Creator videoclipuri**.
- Pentru a vizualiza marcasele, selectați **Marcaje**. Această opțiune apare dacă ați introdus un marcaj în timpul redării.
- Pentru a vedea detalii despre videoclip, selectați **Detalii**.
- Pentru a seta playerul video să se oprească automat după un interval de timp specificat, selectați **Setare timp pentru oprire automată videoclip**.
- Pentru a căuta dispozitive care au activată partajarea conținutului media, selectați **Scanare dispozitive în apropiere**.
- Pentru a schimba setările playerului video, selectați **Setări**.

## Galerie

Aflați cum puteți vizualiza imagini și reda videoclipuri salvate în dispozitivul dvs.



- În funcție de versiunea de software a dispozitivului, unele formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Dacă dimensiunea fișierului depășește memoria disponibilă, se poate produce o eroare la deschiderea fișierului.
- Calitatea redării poate varia în funcție de tipul de conținut.
- Este posibil ca unele fișiere să nu fie redade corespunzător, în funcție de modul în care sunt codate.

### › Vizualizarea unei imagini

1 În lista de aplicații, selectați **Galerie**.

2 Selectați un folder → o imagine.

În timpul vizualizării unei imagini, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a vizualiza mai multe imagini, derulați la stânga sau la dreapta.
- Pentru a mări sau micșora, așezați două degete pe ecran și depărtați-le încet sau apropiați-le. Pentru a reveni la dimensiunea originală, atingeți ecranul de două ori.
- Pentru a adăuga fotografia la lista de favorite, selectați ★.
- Pentru a trimite imaginea către alte persoane, selectați ➦.
- Pentru a șterge imaginea, selectați 🗑️.
- Pentru a începe o expunere de diapozitive, selectați 📄 → **Slideshow** → **Începere expunere de diapozitive**. Atingeți ecranul pentru a opri expunerea de diapozitive.
- Pentru a modifica setările pentru o expunere de diapozitive, selectați 📄 → **Expunere diapozitive** → **Setări expunere diapozitive**.
- Pentru a înregistra fețe din fotografie ca etichete față, selectați 📄 → **Etichetă față**. ► pag. 68
- Pentru a adăuga imaginea în clipboard, selectați 📄 → **Copiere în clipboard**.

- Pentru a roti imaginea în sensul invers acelor de ceasornic, selectați  → **Rotire stânga**.
- Pentru a roti imaginea în sensul acelor de ceasornic, selectați  → **Rotire dreapta**.
- Pentru a decupa o secțiune din imagine, selectați  → **Tăiere**.
- Pentru a edita imaginea cu editorul de imagini, selectați  → **Editare**. ► pag. 70
- Pentru a seta fotografia ca fundal sau ca imagine de contact, selectați  → **Setare ca**.
- Pentru a trimite fotografia către o persoană a cărei fețe este etichetată în fotografie, selectați  → **Partajare foto prieten**.
- Pentru a imprima imaginea prin Wi-Fi sau USB, selectați  → **Imprimare**. Dispozitivul dvs. este compatibil numai cu unele imprimante Samsung.
- Pentru a schimba numele fișierului, selectați  → **Redenumire**.
- Pentru a căuta dispozitive care au activată partajarea conținutului media, selectați  → **Scanare dispozitive în apropiere**.
- Pentru a vedea detalii despre imagine, selectați  → **Detalii**.



Opțiunile disponibile pot varia în funcție de folderul selectat.


## ► Etichetarea unei fețe într-o imagine

Aflați cum să etichetați fețe în imagini pentru a încărca mesaje pe rețelele de socializare cu ajutorul comenzilor rapide ale etichetării feței.





Identificarea feței poate să nu reușească în funcție de unghiul feței, mărimea feței, culoarea pielii, expresiile faciale, condițiile de iluminare, sau în funcție de accesoriile pe care le poartă subiectul.

- 1 În lista de aplicații, selectați **Galerie**.
- 2 Selectați o imagine.

- 3 Selectați  → **Etichetare față** → **Pornit**.  
Fețele recunoscute apar în cadru. Dacă fețele nu sunt recunoscute automat, țineți apăsată zona unei fețe pentru a adăuga manual un cadru.
- 4 Selectați o față recunoscută → **Adăugare nume**.
- 5 Selectați numele persoanei din lista de contacte.  
Contactului i se stabilește o legătură cu fața din imagine. Când etichetarea feței apare cu un nume, selectați etichetarea feței pentru a utiliza opțiunile disponibile.

## ► Redarea unui videoclip

- 1 În lista de aplicații, selectați **Galerie**.
- 2 Selectați un folder → un videoclip (indicat prin pictograma ).
- 3 Selectați  pentru a începe redarea.
- 4 Controlați redarea cu ajutorul tastelor. ► pag. 65



În timpul redării, selectați  pentru a accesa următoarele opțiuni:


- Pentru a trimite videoclipul către alte persoane, selectați **Partajare prin**.
- Pentru a decupa un segment dintr-un videoclip, selectați **Tăiere**.
- Pentru a asculta conținut audio printr-o cască Bluetooth, selectați **Prin Bluetooth**. Nu puteți utiliza această opțiune în cazul în care conectați o cască la mufa pentru căști a dispozitivului.
- Pentru a edita videoclipul cu editorul video, selectați **Creator videoclipuri**.
- Pentru a vizualiza marcajele, selectați **Marcaje**. Această opțiune apare dacă ați introdus un marcaj în timpul redării.
- Pentru a vedea detalii despre videoclip, selectați **Detalii**.
- Pentru a căuta dispozitive care au activată partajarea conținutului media, selectați **Scanare dispozitive în apropiere**.
- Pentru a schimba setările playerului video, selectați **Setări**.

## Editor foto

Puteți edita imagini și aplica diferite efecte.

- 1 În lista de aplicații, selectați **Editor foto**.
- 2 Selectați o imagine sau selectați **Selectare imagine** → un folder → o imagine.  
Pentru a realiza o fotografie nouă, selectați **Fotografiere**.
- 3 Selectați **Selecție** → **OK**.
- 4 Desenați un chenar în jurul zonei pe care doriți să o selectați, apoi selectați **Gata**.
  - Pentru a schimba tipul instrumentului de selectare, selectați **Selecție**.
  - Pentru a edita chenarul de selectare, selectați ,  sau . Dacă selectați **Magnetic** sau **Pens.**, puteți ajusta marginea chenarului selectând **Dimensiune selecție**.
  - Pentru a inversa selectarea anterioară, selectați **Inversare**.
- 5 Editați imaginea cu următoarele instrumente:


| Instrument  | Funcție   |
|---|---|
| Rotire  | Rotiți sau răsturnați imaginea.   |
| Redimensionare  | Redimensionați imaginea glisând dreptunghiul sau selectând <b>100%</b> → o opțiune. |
| Tăiere  | Decupați imaginea deplasând sau glisând dreptunghiul.                               |
| Culoare   | Aplicați un efect de culoare.   |
| Efect   | Aplicați un efect de filtru.  |
| Instrumente   | Utilizați instrumente suplimentare.   |
|  | Anulați ultima acțiune.   |
|  | Refaceți ultima acțiune.  |

- 6 Când ați terminat, selectați .
- 7 Introduceți un nume pentru imagine și selectați **OK**.

## Creator videoclipuri

Puteți edita videoclipuri și aplica diferite efecte.

### › Crearea unui videoclip


- 1 În lista de aplicații, selectați **Editor video**.
- 2 Selectați o temă pentru cadru.
- 3 Selectați **Adăugare media**.
- 4 Selectați o categorie din panoul stâng și apoi selectați imagini, videoclipuri și fișiere audio pentru a realiza videoclipul, apoi selectați **Efectuat**.
  - Pentru a seta intervalul de timp pentru care apare o imagine, selectați miniatura, apoi glisați marginea stângă sau dreaptă a miniaturii.
  - Pentru a șterge imagini sau videoclipuri, țineți apăsat un element, apoi glisați-l la coșul de gunoi.
  - Pentru a rearanja imagini sau videoclipuri, țineți apăsat un element, apoi glisați-l la o locație nouă.
- 5 Selectați o pictogramă de efect de tranziție între imagini sau videoclipuri și selectați un efect.
- 6 Când ați terminat, selectați  → **Export**.
- 7 Selectați o opțiune pentru rezoluție.
- 8 Introduceți un nume pentru videoclip și selectați **OK**.



## ► Decuparea unui segment al unui videoclip

- 1 Lansați editorul video și deschideți un fișier video.
- 2 Selectați miniatura.
- 3 Mutați paranteza de început la punctul unde ar trebui să înceapă decuparea.
- 4 Mutați paranteza de sfârșit la punctul unde ar trebui să se termine decuparea.
- 5 Salvați videoclipul editat.

## ► Tăierea unui videoclip

- 1 Lansați editorul video și deschideți un fișier video.
- 2 Selectați miniatura.
- 3 Glisați miniatura în partea de jos a ecranului pentru a așeza linia galbenă în locul unde doriți să efectuați tăietura.
- 4 Selectați .
- 5 Salvați videoclipul editat.

## ► Aplicarea unui efect pentru videoclip

- 1 Lansați editorul video și deschideți un fișier video.
- 2 Glisați miniatura în partea de jos a ecranului pentru a așeza linia galbenă pe miniatura videoclipului.
- 3 Selectați **Efect** → o opțiune pentru efecte.
- 4 Salvați videoclipul editat.

## Player muzical

Aflați cum să ascultați muzica preferată în timp ce sunteți în mișcare.



- În funcție de versiunea de software a dispozitivului, unele formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Dacă dimensiunea fișierului depășește memoria disponibilă, se poate produce o eroare la deschiderea fișierului.
- Calitatea redării poate varia în funcție de tipul de conținut.
- Este posibil ca unele fișiere să nu fie redade corespunzător, în funcție de modul în care sunt codate.

### ► Adăugarea de fișiere muzicale pe dispozitiv

Începeți prin transferul fișierelor pe dispozitiv sau pe cartela de memorie:

- Descărcați de pe Internet. ► pag. 38
- Descărcați de pe un computer utilizând programul Samsung Kies. ► pag. 82
- Descărcați de pe un computer cu Windows Media Player. ► pag. 83
- Recepționați prin Bluetooth. ► pag. 93

### ► Redarea muzicii

- 1 În lista de aplicații, selectați **Player muzical**.
- 2 Selectați o categorie muzicală → un fișier muzical.
- 3 Selectați imaginea albumului pentru a deschide ecranul playerului muzical.

#### 4 Controlați redarea cu ajutorul următoarelor taste:



| Număr | Funcție  |
|-------|--|
| 1     | Reglați volumul.   |
| 2     | Setați fișierul ca piesă favorită.   |
| 3     | Modificați sonorul.  |
| 4     | Vă deplasați înainte sau înapoi în fișier glisând sau atingând bara.   |
| 5     | Activați modul Amestecare.   |
| 6     | Reluați redarea; săriți la fișierul anterior (atingeți în interval de 3 secunde); vă deplasați înapoi în fișier (țineți apăsat). |
| 7     | Întrerupeți redarea; selectați ► pentru a relua redarea.   |
| 8     | Vizualizați detaliile muzicale.  |
| 9     | Deschideți lista de redare.  |
| 10    | Accesați opțiunile muzicale.   |

| Număr | Funcție   |
|-------|---|
| 11    | Selectați un efect de sunet.  |
| 12    | Schimbați modul de repetare.  |
| 13    | Săriți la fișierul următor; vă deplasați înainte în fișier (țineți apăsat). |



Puteți controla playerul muzical cu ajutorul unei căști. Din ecranul Acasă, țineți apăsat pe butonul căștii pentru a lansa playerul muzical. După aceea, apăsați pe butonul căștii pentru a începe sau întrerupe redarea.

În timpul redării, selectați pentru a accesa următoarele opțiuni:

- Pentru a adăuga fișierul muzical la o listă de redare, selectați **Ad. la listă**.
- Pentru a asculta muzică printr-o cască Bluetooth, selectați **Prin Bluetooth**. Nu puteți utiliza această opțiune în cazul în care conectați o cască la mufa pentru căști a dispozitivului.
- Pentru a trimite fișierul muzical către alte persoane, selectați **Partajare prin**.
- Pentru a seta fișierul muzical ca ton de alarmă, selectați **Setare ca ton alarmă**.
- Pentru a căuta dispozitive care au activată partajarea conținutului media, selectați **Scanare dispozitive în apropiere**.
- Pentru a schimba setările playerului muzical, selectați **Setări**.

## ► Crearea unei liste de redare

- 1 În lista de aplicații, selectați **Player muzical**.
- 2 Selectați → **Listă redare nouă**.
- 3 Introduceți un titlu pentru noua listă de redare și selectați **OK**.
- 4 Selectați o categorie muzicală.
- 5 Selectați fișierele pe care doriți să le includeți și selectați **Efectuat**.

## ► Particularizarea setărilor playerului muzical

1 În lista de aplicații, selectați **Player muzical**.

2 Selectați  → **Setări**.

3 Modificați următoarele opțiuni:

| Opțiune                          | Funcție  |
|----------------------------------|--|
| Avansat → SoundAlive             | Selectați un efect de sunet.   |
| Avansat → Viteză de redare       | Schimbați viteza de redare.  |
| Avansat → Versuri                | Setați afișarea versurilor pieselor în timpul redării.                                 |
| Avansat → Oprește automat muzică | Setați ca playerul muzical să se oprească automat după o perioadă de timp specificată. |
| Meniu muzică                     | Selectați categorii muzicale care să fie afișate pe ecranul bibliotecii muzicale.      |

## Music Hub

Puteți accesa magazinul de muzică online pentru a căuta și cumpăra piesele dvs. preferate. De asemenea, puteți să adăugați fișiere muzicale pe lista de preferințe și să le redați.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1 În lista de aplicații, selectați **Music Hub**.


2 Căutați, previzualizați sau cumpărați piesele preferate.

# Informații personale

## Contacte

Învățați să creați și să administrați o listă cu contactele dvs. personale sau de afaceri. Puteți salva nume, numere de telefon, adrese de e-mail și alte date aferente contactelor dvs.




### ► Crearea unui contact

- 1 În lista de aplicații, selectați **Contacte** → **Contacte** → .
- 2 Selectați o locație de memorie (dacă este necesar).
- 3 Introduceți informațiile de contact.
- 4 Selectați **Salvare** pentru a adăuga contactul în memorie.


### ► Găsirea unui contact

- 1 În lista de aplicații, selectați **Contacte** → **Contacte**.
- 2 Derulați lista de contacte în sus sau în jos.
- 3 Selectați numele unui contact.


Din vizualizarea de tip contact, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a trimite un mesaj de e-mail, selectați .
- Pentru a-l seta ca număr favorit, selectați .
- Pentru a edita informațiile de contact, selectați .

## › Crearea cărții de vizită


- 1 În lista de aplicații, selectați **Contacte** → **Contacte**.
- 2 Selectați numele dvs. din partea de sus a listei de contacte.
- 3 Selectați .
- 4 Introduceți datele personale și selectați **Salvare**.



Puteți trimite cartea de vizită altor persoane selectând  → **Partajare carte de vizită prin**.

## › Crearea unui grup de contacte

Prin crearea grupurilor de contacte, puteți gestiona mai multe contacte și puteți trimite un mesaj unui întreg grup.

- 1 În lista de aplicații, selectați **Contacte** → **Grupuri** → .
- 2 Introduceți un nume și particularizați setările pentru grup.
- 3 Adăugați membri la grup.
- 4 Selectați **Salvare**.

## › Importul sau exportul unui contact

Puteți importa sau exporta fișiere (în format vcf) pe sau din spațiul de stocare USB al dispozitivului sau de pe o cartelă de memorie.

### Importul fișierelor de contact

- 1 În lista de aplicații, selectați **Contacte** → **Contacte**.
- 2 Selectați  → **Import/Export** → **Import de pe cartela SD** sau **Import din spaț. de stoc. USB**.
- 3 Selectați o locație de memorie (dacă este necesar).

- 4 Selectați o opțiune pentru a importa fișierul unui singur contact, fișiere de contacte multiple, sau toate fișierele contactelor, apoi selectați **OK**.
- 5 Alegeți fișierele de contact pentru import, apoi selectați **OK**.


## Exportul contactelor

- 1 În lista de aplicații, selectați **Contacte** → **Contacte**.
- 2 Selectați  → **Import/Export** → **Export pe cartela SD** sau **Export în spațiul de stoc. USB**.
- 3 Selectați **OK** pentru a confirma.

## Planificator S

Dispozitivul dvs. include un planificator remarcabil care vă va ajuta să vă organizați activitățile mai convenabil și mai eficient. Învățați să creați și să gestionați evenimente și activități, și să setați alarme pentru a vă reaminti de acestea.

### › Crearea unui eveniment sau a unei activități

- 1 În lista de aplicații, selectați **Planificator S**.
- 2 Selectați .
- 3 Selectați un tip de eveniment din partea de sus a ecranului.
- 4 Introduceți datele evenimentului și selectați **Salvare**.

### › Schimbarea modului de vizualizare

- 1 În lista de aplicații, selectați **Planificator S**.
- 2 Selectați un mod de vizualizare.
  - **An**: Toate lunile din an
  - **Lună**: O lună completă într-o singură vizualizare




- **Afișare săptămânală:** Blocuri orare pentru zilele dintr-o săptămână completă
- **Zi:** Blocuri orare pentru o zi completă
- **Listă:** O listă a tuturor evenimentelor planificate pentru o perioadă specificată
- **Activitate:** O listă de activități



De asemenea, puteți schimba modul de vizualizare așezând două degete pe ecran și depărtându-le sau apropiindu-le.

## › Vizualizarea unui eveniment sau a unei activități

- 1 În lista de aplicații, selectați **Planificator S**.
- 2 Selectați o dată din calendar.
  - Pentru a vă deplasa la o anumită zi, selectați  → **Salt la** și introduceți data.
  - Pentru a vă deplasa la data de astăzi, selectați **Azi**.
- 3 Selectați un eveniment pentru a-i vizualiza detaliile.



Puteți trimite evenimentul către alte persoane selectând  → **Partajare prin** sau selectând  → .

## › Oprirea unei alarme de eveniment sau de activitate


Dacă setați un memento pentru un eveniment din calendar sau o activitate, o alarmă va suna la ora specificată.

- 1 Atingeți partea dreaptă-jos a barei de sistem pentru a deschide panoul de notificări.
- 2 Selectați notificarea de eveniment.
- 3 Selectați un eveniment pentru a vizualiza mai multe detalii.  
Pentru a amâna alarma de eveniment, selectați **Amânare**.

## Notă

Aflați cum puteți să înregistrați informații importante, destinate vizualizării la o dată ulterioară.











### › Crearea unei note

- 1 În lista de aplicații, selectați **Notă**.
- 2 Selectați .
- 3 Introduceți textul notei.
- 4 Selectați **Gata**.

### › Vizualizarea unei note

- 1 În lista de aplicații, selectați **Notă**.
- 2 Selectați o notă pentru a-i vizualiza detaliile.

În timpul vizualizării notei, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a șterge nota, selectați  → .
- Pentru a schimba culoarea de fundal, selectați  → .
- Pentru a proteja fișierele de ștergerea accidentală, selectați  → .
- Pentru a imprima nota prin Wi-Fi sau USB, selectați  → .  
Dispozitivul dvs. este compatibil numai cu anumite imprimante Samsung.
- Pentru a trimite nota către alte persoane, selectați  → .

# Conectivitate

## Conexiuni USB

Aflați cum să conectați dispozitivul la un computer cu ajutorul unui cablu USB.



Nu deconectați cablul USB de la computer cât timp dispozitivul transferă sau accesează date. În acest mod, datele se pot pierde sau dispozitivul se poate deteriora.



Pentru cele mai bune rezultate, conectați cablul USB direct la un port USB al computerului. Transferurile de date pot eșua dacă utilizați un hub USB.

### › Conectarea prin intermediul programului Samsung Kies

Asigurați-vă că programul Samsung Kies este instalat pe computer. Puteți descărca programul de pe pagina web Samsung.



Samsung Kies funcționează atât pe computerele Windows, cât și Macintosh.

- 1 Conectați dispozitivul la un computer cu ajutorul unui cablu USB.  
Samsung Kies se lansează automat pe computer. Dacă Samsung Kies nu se lansează, faceți dublu-clic pe pictograma Samsung Kies de pe computer.
- 2 Transferați fișiere între dispozitiv și computer.  
Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea de asistență a programului Samsung Kies.

## › Conectarea cu Windows Media Player

Asigurați-vă că programul Windows Media Player este instalat pe computer.

- 1 Conectați dispozitivul la un computer cu ajutorul unui cablu USB.
- 2 Deschideți Windows Media Player și sincronizați fișiere muzicale.

## › Conectarea ca dispozitiv media

Puteți conecta dispozitivul dvs. la un computer și puteți accesa fișiere media stocate pe dispozitiv.

- 1 Conectați dispozitivul la un computer cu ajutorul unui cablu USB.
- 2 Atingeți partea din dreapta jos a ecranului pentru a deschide panoul de notificări.
- 3 Selectați **Conectat ca dispozitiv media** → **Dispozitiv media (MTP)**.
- 4 Transferați fișiere între dispozitiv și computer.

## › Conectarea ca dispozitiv cameră foto

Puteți conecta dispozitivul la un computer ca o cameră foto și puteți accesa fișiere din dispozitiv.



Utilizați acest mod de conexiune USB când computerul nu acceptă protocolul de transfer media (MTP) sau nu are instalat driverul USB pentru dispozitivul dvs.

- 1 Conectați dispozitivul la un computer cu ajutorul unui cablu USB.
- 2 Atingeți partea din dreapta jos a ecranului pentru a deschide panoul de notificări.
- 3 Selectați **Conectat ca dispozitiv media** → **Cameră foto (PTP)**.
- 4 Transferați fișiere între dispozitiv și computer.

## Wi-Fi

Învățați să utilizați caracteristicile de rețea fără fir ale dispozitivului dvs. pentru a activa și a vă conecta la orice rețea locală fără fir (WLAN) compatibilă cu standardele IEEE 802.11.

Vă puteți conecta la Internet sau la alte dispozitive din rețea oriunde este disponibil un punct de acces sau un hotspot fără fir.



Dispozitivul utilizează o frecvență nearmonizată și este conceput pentru a fi utilizat în toate țările europene. Rețeaua WLAN poate fi operată în UE fără restricții în mediile de interior, dar nu poate fi operată în mediile de exterior.

### ▶ Activarea caracteristicii Wi-Fi

În lista de aplicații, selectați **Setări** apoi glisați comutatorul **Wi-Fi** la dreapta.



Caracteristica Wi-Fi care rulează în fundal va consuma energia bateriei. Pentru a păstra energia bateriei, activați caracteristica numai atunci când este necesar.

### ▶ Identificarea și conectarea la un PA Wi-Fi

- 1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Wi-Fi**.  
Dispozitivul caută puncte de acces disponibile pentru rețelele Wi-Fi.
- 2 Selectați un PA.
- 3 Introduceți parola pentru PA (dacă este necesar).
- 4 Selectați **Conectare**.


## ➤ Adăugarea manuală a unui PA Wi-Fi

- 1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Wi-Fi** → **Adăugare rețea Wi-Fi**.
- 2 Introduceți un identificator SSID pentru PA și selectați un tip de securitate.
- 3 Setați setările de securitate în conformitate cu tipul de securitate pe care l-ați selectat, apoi selectați **Salvare**.


## ➤ Conectarea la un PA Wi-Fi cu o configurare protejată

Puteți să vă conectați la un PA securizat cu ajutorul unui buton WPS sau a unui PIN WPS. Pentru a utiliza această metodă, punctul de acces fără fir trebuie să aibă un buton WPS.

### Conectarea cu ajutorul unui buton WPS

- 1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Wi-Fi**.
- 2 Selectați  → **Buton de comandă WPS**.
- 3 Apăsați în interval de 2 minute butonul WPS de pe PA.


### Conectarea cu ajutorul unui PIN WPS

- 1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Wi-Fi**.
- 2 Selectați  → **Introducere cod PIN WPS**.
- 3 La PA, introduceți codul PIN al dispozitivului dvs.

## ► Stabilirea setărilor IP-ului static

- 1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Wi-Fi**.
- 2 Selectați un PA → **Afișare opțiuni avansate**.
- 3 Selectați meniul derulant **Setări IP**.
- 4 Selectați **Static**.
- 5 Schimbați setările IP-ului.
- 6 Selectați **Conectare**.

## ► Particularizarea setărilor Wi-Fi

- 1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Wi-Fi** →  → **Avansat**.
- 2 Modificați următoarele opțiuni:

| Opțiune                                  | Funcție   |
|--|---|
| Notificare rețea                         | Setați dispozitivul astfel încât să vă trimită o notificare când este disponibil un PA Wi-Fi. |
| Se menține Wi-Fi activ pe timp de repaus | Setați dacă mențineți caracteristica Wi-Fi activă în modul Repaus.                            |
| Adresă MAC                               | Vizualizați adresa MAC.   |
| Adresă IP                                | Vizualizați adresa IP.  |


## Wi-Fi Direct

Învățați să utilizați caracteristica Wi-Fi Direct pentru a conecta două dispozitive prin Wi-Fi, fără a se solicita un PA.

### ► Conectarea dispozitivului la un alt dispozitiv

- 1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.
- 2 Selectați **Căutare**.
- 3 Selectați un dispozitiv.  
Dispozitivele sunt conectate în momentul în care posesorul celui alt dispozitiv acceptă conexiunea.

### ► Trimiterea de date prin Wi-Fi

- 1 Selectați un fișier sau element dintr-o aplicație adecvată.
- 2 Selectați o opțiune pentru a trimite date prin Wi-Fi.  
 Metoda de selectare a unei opțiuni poate varia în funcție de tipul de date.
- 3 Căutați și selectați un alt dispozitiv.


### ► Primirea de date prin Wi-Fi

Când primiți date, acestea sunt salvate automat pe dispozitiv.  
Datele primite sunt salvate în folderul ShareViaWifi.



## AllShare Play

Aflați cum să utilizați serviciul AllShare Play care vă permite să redați conținutul salvat pe diverse dispozitive prin intermediul Internetului. Puteți reda și trimite orice fișier de pe orice dispozitiv pe alt dispozitiv sau pe un server web de stocare prin AllShare Play.


Pentru a utiliza serviciul AllShare Play, trebuie să vă conectați la conturile dvs. Google și Samsung și să înregistrați două sau mai multe dispozitive ca servere de fișiere. Metodele de înregistrare pot varia în funcție de tipul dispozitivului. Pentru a obține mai multe detalii despre utilizarea serviciului AllShare Play, selectați  →

### Întrebări frecvente.




În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

### ▶ Trimiterea unui fișier

- 1 În lista de aplicații, selectați **AllShare Play**.
- 2 Selectați un dispozitiv sau un spațiu de stocare web care conține fișiere media.
- 3 Selectați o categorie media și bifați caseta de selectare pe un fișier.
- 4 Selectați .
- 5 Selectați un dispozitiv sau un spațiu de stocare web pentru a salva fișierul.

### ▶ Partajarea unui fișier

- 1 În lista de aplicații, selectați **AllShare Play**.
- 2 Selectați un dispozitiv sau un spațiu de stocare web care conține fișiere media.
- 3 Selectați o categorie media și bifați caseta de selectare pe un fișier.
- 4 Selectați  și apoi selectați un site web de socializare.

## ► Redarea unui fișier pe un dispozitiv la distanță



- Formatele de fișiere acceptate pot diferi în funcție de dispozitivele conectate ca player media.
- Unele fișiere pot intra în zona de tampon în timpul redării, în funcție de conexiunea de rețea.

- 1 În lista de aplicații, selectați **AllShare Play**.
- 2 Selectați un dispozitiv sau un spațiu de stocare web care conține fișiere media.
- 3 Selectați o categorie media și bifați caseta de selectare pe un fișier.
- 4 Selectați
- 5 Selectați un dispozitiv pentru a-l utiliza ca player media.
- 6 Controlați redarea cu tastele de pe dispozitivul dvs.

## ► Gestionarea conținutului pe un server web de stocare

- 1 În lista de aplicații, selectați **AllShare Play**.
- 2 Selectați un server web de stocare.
- 3 Vizualizați și gestionați fișierele.

## ► Particularizarea setărilor AllShare Play

- 1 În lista de aplicații, selectați **AllShare Play**.
- 2 Selectați → **Setări**.
- 3 Modificați următoarele opțiuni:

| Opțiune                          | Funcție  |
|----------------------------------|--|
| Servicii de stocare înregistrate | Vizualizați serverele de stocare web care au fost adăugate la AllShare Play. |
| Dispozitive înregistrate         | Vizualizați sau editați dispozitive care au fost adăugate la AllShare Play.  |

| Opțiune  | Funcție   |
|--|---|
| Configurare servicii Web                               | Vă conectați la site-urile web ale rețelelor de socializare pentru a încărca fișiere.                   |
| Încărcare automată fotografii de pe dispozitivul mobil | Setați încărcarea automată a fotografiilor pe spațiul de stocare web atunci când vă conectați.          |
| Setări calitate video                                  | Setați optimizarea calității video pentru dispozitiv la redarea videoclipurilor salvate pe un computer. |
| Blocare AllShare Play                                  | Setați blocarea AllShare Play cu parola pentru contul dvs. Samsung.                                     |
| Limbă  | Selectați o limbă de afișare.   |
| Despre   | Vizualizați informații despre AllShare Play.  |

## Bluetooth

Aflați cum să faceți schimb de date sau fișiere media cu alte dispozitive, prin Bluetooth.



- Samsung nu este responsabilă de pierderea, interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin caracteristica Bluetooth.
- Asigurați-vă întotdeauna că distribuiți și primiți date de la dispozitive de încredere și securizate în mod adecvat. Dacă între dispozitive există obstacole, distanța de operare se poate reduce.
- Unele dispozitive, în special cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG, pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.
- Nu utilizați caracteristica Bluetooth în scopuri ilegale (de exemplu, efectuarea de copii piratate ale fișierelor sau interceptarea ilegală a convorbirilor telefonice în scopuri comerciale). Samsung nu este responsabil pentru repercusiunile utilizării ilegale a caracteristicii Bluetooth.

### ► Activarea caracteristicii Bluetooth

În lista de aplicații, selectați **Setări** apoi glisați comutatorul **Bluetooth** la dreapta.


## ➤ Găsirea și asocierea cu alt dispozitiv

- 1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Bluetooth** → **Căutare**.
- 2 Selectați un dispozitiv.
- 3 Selectați **OK** pentru a potrivi codul PIN Bluetooth între cele două dispozitive. Alternativ, introduceți un cod PIN Bluetooth și selectați **OK**.  
Când deținătorul celui alt dispozitiv acceptă conexiunea sau introduce același cod PIN, asocierea este finalizată. Dacă asocierea a avut loc cu succes, dispozitivul va căuta automat serviciile disponibile.



Anumite dispozitive, în special seturile de căști sau seturile auto mâini libere, pot avea un cod PIN Bluetooth fixat, cum ar fi 0000. Dacă celălalt dispozitiv are un cod PIN, este necesar să îl introduceți.


## ➤ Trimiterea datelor prin Bluetooth

- 1 Selectați un fișier sau element dintr-o aplicație adecvată.
  - 2 Selectați o opțiune de trimitere a datelor prin caracteristica Bluetooth.
-  Metoda de selectare a unei opțiuni poate varia în funcție de tipul de date.
- 3 Căutați și asociați cu un dispozitiv Bluetooth.

## ► Primirea datelor prin Bluetooth

1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Bluetooth** și apoi bifați caseta de selectare de lângă dispozitivul dvs.



Pentru a selecta intervalul de timp pentru care va fi vizibil dispozitivul dvs., selectați  → **Expirare vizibilitate**.

2 Când vi se solicită, selectați **OK** pentru a potrivi codul PIN Bluetooth sau introduceți codul PIN Bluetooth și selectați **OK** (dacă este necesar).

3 Selectați **Acce.** pentru a confirma că doriți să primiți date.

Datele primite sunt salvate în folderul Bluetooth. Dacă primiți un contact, acesta este salvat automat în agenda telefonică.

## GPS

Dispozitivul dvs. este echipat cu un receptor pentru sistemul de poziționare globală (GPS). Aflați cum să activați serviciile de localizare și să utilizați funcțiile suplimentare GPS.

Pentru o recepție mai bună a semnalului GPS, evitați folosirea dispozitivului dvs. în următoarele condiții:

- între clădiri, în tunele sau pasaje subterane sau în interiorul clădirilor
- în condiții de vreme neprielnică
- în zone cu tensiune înaltă sau câmpuri electromagnetice
- într-un vehicul cu folie de protecție solară



Nu atingeți și nu acoperiți zona din jurul antenei cu mâinile sau cu alte obiecte în timp ce utilizați funcțiile GPS.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

## ► Activarea serviciilor de localizare

Trebuie să activați serviciile de localizare pentru a recepționa informații despre locații sau pentru a căuta pe hartă.

- 1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Servicii de localizare**.
- 2 Modificați următoarele opțiuni:

| Opțiune                   | Funcție  |
|---------------------------|--|
| Utilizare rețele fără fir | Setați utilizarea rețelei Wi-Fi pentru a identifica locația.                                     |
| Utilizare sateliți GPS    | Setați utilizarea sateliților GPS pentru a identifica locația.                                   |
| Locație și căutare Google | Setați dispozitivul să utilizeze locația curentă pentru căutarea Google și alte servicii Google. |

## Conexiuni VPN

Aflați cum să creați rețele virtuale private (VPN-uri) și cum să vă conectați la ele, în siguranță, prin Internet.



- Dispozitivul dvs. ar trebui să fie deja configurat cu acces la Internet. Dacă nu puteți accesa Internetul, trebuie să editați conexiunile. Dacă nu sunteți sigur ce informații să introduceți, întrebați administratorul VPN.
- Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să activați caracteristica blocare ecran.

## ► Configurarea unui profil VPN

1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Mai multe setări** → **VPN** → **Adăugare rețea VPN**.

2 Modificați următoarele opțiuni:

| Opțiune                     | Funcție   |
|-----------------------------|---|
| Nume                        | Introduceți un nume pentru serverul VPN.  |
| Tip                         | Selectați un tip VPN.   |
| Adresă server               | Introduceți adresa serverului VPN.  |
| Secret L2TP                 | Introduceți o parolă secretă L2TP.  |
| Identificator IPsec         | Introduceți un nume de utilizator.  |
| Tastă IPsec presetată       | Introduceți o tastă presetată de securitate.  |
| Certificat utilizator IPsec | Selectați un certificat de utilizator pe care serverul VPN îl va folosi pentru a vă identifica. Puteți importa certificate de la serverul VPN sau le puteți descărca de pe Internet.                  |
| Certificat CA IPsec         | Selectați o autoritate de certificare (CA), certificare pe care serverul VPN o va folosi pentru a vă identifica. Puteți importa certificate de la serverul VPN sau le puteți descărca de pe Internet. |
| Certificat server IPsec     | Selectați un certificat de server pe care serverul VPN îl va folosi pentru a vă identifica. Puteți importa certificate de la serverul VPN sau le puteți descărca de pe Internet.                      |



| Opțiune                  | Funcție  |
|--------------------------|--|
| Criptare PPP (MPPE)      | Setați criptarea datelor înainte de trimiterea acestora la serverul VPN. |
| Afișare opțiuni avansate | Setați modificarea setărilor avansate de rețea.                          |



Opțiunile disponibile pot varia în funcție de tipul VPN.

3 Când ați terminat, selectați **Salvare**.

## > Conectarea la o rețea privată

- 1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Mai multe setări** → **VPN**.
- 2 Selectați o rețea privată.
- 3 Introduceți numele utilizatorului și parola, apoi selectați **Conectare**.

# Instrumente


## Alarmă

Învățați să setați și să controlați alarmele pentru evenimente importante.

### > Setarea unei alarme



- 1 În lista de aplicații, selectați **Alarmă**.
- 2 Selectați **+**.
- 3 Introduceți detaliile pentru alarmă.
- 4 Când ați terminat, selectați **Efectuat**.



Pentru a dezactiva o alarmă, selectați pictograma ceas de lângă alarmă. Pentru a șterge o alarmă, selectați .

### > Oprirea unei alarme

Când sună alarma,

- pentru a opri alarma, selectați  și apoi glisați degetul în afara cercului mare.
- pentru a opri alarma pentru perioada de amânare, selectați  și apoi glisați degetul în afara cercului mare.


## Calculator

Aflați cum să efectuați calcule cu dispozitivul dvs.

### ► Efectuarea unui calcul


- 1 În lista de aplicații, selectați **Calculator**.
- 2 Utilizați tastele de pe ecran pentru a efectua calcule de bază.

### ► Vizualizarea istoricului calculelor

- 1 În lista de aplicații, selectați **Calculator**.
- 2 Efectuați un calcul.
- 3 Selectați  pentru a ascunde tastatura calculatorului.  
Se afișează istoricul calculelor.

## Descărcări

Aflați cum să gestionați jurnalele fișierelor pe care le-ați descărcat de pe web sau e-mail.

- 1 În lista de aplicații, selectați **Descărc.**
- 2 Selectați o categorie de descărcări.
- 3 Pentru a deschide un fișier descărcat, selectați jurnalul.  
Pentru a șterge un jurnal, bifați caseta de selectare și selectați .



# Dropbox

Învățați să utilizați spațiului de stocare nor Dropbox pentru salvarea și partajarea fișierelor cu alte persoane. Când salvați fișierele în folderul Dropbox, dispozitivul se sincronizează automat cu serverul web și cu orice alt computer care are instalat Dropbox.


## › Activare Dropbox

- 1 În lista de aplicații, selectați **Dropbox** → **Start**.
- 2 Introduceți adresa de e-mail și parola, apoi selectați **Log in**.  
Dacă sunteți un utilizator nou, selectați **New to Dropbox?**  
**Create a free account** pentru a crea un cont.
- 3 Selectați **Next**.
- 4 Selectați **Turn on** pentru a încărca automat fotografii și videoclipuri captate de camera foto de pe dispozitiv.

## › Încărcarea fișierelor pe folderul Dropbox

- 1 În lista de aplicații, selectați **Dropbox**.
- 2 Selectați  →  → **Upload here** → **Photos or videos** sau **Other files**.
- 3 Selectați fișiere.
- 4 Selectați **Upload**.  
Fișierele din folder vor fi adăugate pe serverul web și pe computerul de domiciliu.

## > Vizualizarea unui fișier

1 În lista de aplicații, selectați **Dropbox** → .

2 Selectați un fișier.

## Fișierele mele

Aflați cum să accesați diverse tipuri de fișiere salvate în dispozitivul dvs.

## > Formate de fișiere acceptate

Dispozitivul acceptă următoarele formate de fișiere:

| Tip     | Format  |
|---------|---|
| Imagine | bmp, gif, jpg, png  |
| Video   | avi, 3gp/mp4, wmv, flv, mkv, webm   |
| Muzică  | m4a, wma, mp3, flac, ogg, aac   |
| Sunet   | amr-nb/wb, wav, mid, midi, xmf, mxmf, i-melody (imy), sp-midi, rtttl/rtx, ota             |
| Altele  | doc, docx, txt, hwp, rtf, ppt, pptx, pps, xls, xlsx, csv, pdf, htm, html, webm, flac, ogg |





- În funcție de versiunea de software a dispozitivului, unele formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Dacă dimensiunea fișierului depășește memoria disponibilă, se poate produce o eroare la deschiderea fișierului.

## > Vizualizarea unui fișier











1 În lista de aplicații, selectați **Fișierele mele**.

2 Selectați un folder.

- Pentru a urca un nivel în directorul de fișiere, selectați .
- Pentru a reveni la directorul Principal, selectați .

3 Selectați un fișier.

Din lista de foldere, accesați următoarele opțiuni:

- Pentru a căuta fișiere salvate în dispozitiv, selectați .
- Pentru a vizualiza fișierele ca miniaturi, selectați .
- Pentru a crea foldere în vederea gestionării fișierelor, selectați .
- Pentru a schimba setările managerului de fișiere, selectați  → **Setări**.
- Pentru a sorta fișiere sau foldere, selectați meniul derulant **Nume** și selectați o opțiune.
- Pentru a trimite un fișier altor persoane, bifați caseta de selectare și selectați .
- Pentru a copia sau muta fișierele sau folderele într-un alt folder cu fișiere, bifați caseta de selectare și selectați  sau .
- Pentru a șterge fișiere sau foldere, bifați caseta de selectare și selectați .
- Pentru a modifica numele unui fișier sau folder, bifați caseta de selectare și selectați  → **Redenumire**.
- Pentru a vizualiza detalii despre fișiere sau foldere, bifați caseta de selectare și selectați  → **Detalii**.

# Polaris Office

Aflați cum să creați sau să vizualizați documente cu dispozitivul dvs.




În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

## ► Crearea unui document

1 În lista de aplicații, selectați **Polaris Office**.



Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, înregistrați-vă ca utilizator online sau săriți peste înregistrare.

2 Selectați  → un tip de document.

3 Selectați un șablon (dacă este necesar).

4 Creați documentul.

5 Când ați terminat, selectați .

6 Introduceți un nume pentru document și selectați o locație de memorie pentru a salva documentul, apoi selectați **Salvare**.

## ► Deschiderea unui document









1 În lista de aplicații, selectați **Polaris Office**.

2 Selectați **browser** → un fișier document.

Pentru a deschide un fișier utilizat recent, selectați un fișier din **Documente recente**.

3 Vizualizați documentul.

Din vizualizarea documentului, accesați următoarele opțiuni:

- Pentru a mări sau micșora, așezați două degete pe ecran și depărtați-le încet sau apropiați-le.
- Pentru a anula ultima acțiune, selectați .
- Pentru a reface ultima acțiune, selectați .
- Pentru a adăuga un element la document, selectați .
- Pentru a deschide bara de instrumente pentru editare, selectați .
- Pentru a începe o expunere de diapozitive într-un document PowerPoint, selectați . Atingeți ecranul pentru a vă deplasa la diapozitivul următor. Selectați  pentru a ieși din expunerea de diapozitive.
- Pentru a căuta text într-un document Text, selectați .
- Pentru a utiliza caracteristici suplimentare pentru un document, selectați .



Opțiunile disponibile pot varia în funcție de tipul de document.



## ► Gestionarea documentelor online

- 1 În lista de aplicații, selectați **Polaris Office**.
- 2 Selectați **Clouds** → **Adăugare cont** → un serviciu.
- 3 Introduceți adresa de e-mail și parola pentru a vă accesa contul, apoi selectați **OK**.
- 4 Vizualizați și gestionați documentele de pe server.





## Căutați

Aflați cum să căutați date în dispozitiv sau informații pe Internet.

- 1 În lista de aplicații, selectați **Google**.
- 2 Introduceți un cuvânt și selectați .  
Pentru a căuta date vocal, selectați  și roștiți un cuvânt în microfonul dispozitivului.
- 3 Selectați un rezultat al căutării.

## Ora pe glob

Aflați cum puteți vedea ora în altă zonă și cum puteți seta să vă apară pe ecran orele de pe glob.

- 1 În lista de aplicații, selectați **Ora pe glob** → .
- 2 Introduceți un nume de oraș sau selectați unul de pe glob.
- 3 Selectați .



Pentru aplicarea orei de vară ceasului, țineți apăsat un ceas, apoi selectați **Setări Ora de Vară**.

# Setări

## Accesarea opțiunilor de setare

- 1 În lista de aplicații, selectați **Setări**.
- 2 Selectați o categorie de setări, apoi selectați o opțiune.

## Wi-Fi

Activați caracteristica Wi-Fi pentru a vă conecta la un PA Wi-Fi și pentru a accesa Internetul sau alte dispozitive de rețea.

Pentru a utiliza opțiuni, selectați .

- **Avansat:** Particularizați setările Wi-Fi.
- **Buton de comandă WPS:** Conectați la un PA Wi-Fi securizat cu un buton WPS.
- **Introducere cod PIN WPS:** Conectați la un PA Wi-Fi securizat cu un cod PIN WPS.

## Bluetooth

Activați caracteristica Bluetooth pentru a face schimb de informații la distanțe scurte.

## Utilizare date

Țineți evidența cantității de utilizare a datelor.

## Mai multe setări

Modificați setările pentru a controla conexiunile cu alte dispozitive sau rețele.

### › Mod Avion

Activați Modul Avion pentru a dezactiva toate funcțiile fără fir de pe dispozitiv. Puteți utiliza numai caracteristici care nu necesită o rețea.

### › VPN

Configurați și gestionați rețele virtuale private (VPN-uri).

### › Dispozitive în apropiere

- **Partajare fișiere:** Activați partajarea conținutului media pentru a permite altor dispozitive certificate DLNA să acceseze fișierele media de pe dispozitivul dvs.
- **Conținut partajat:** Setări partajarea conținutului cu alte dispozitive.
- **Nume dispozitiv:** Introduceți un nume de server media pentru dispozitiv.
- **Listă de dispozitive permise:** Vizualizați lista de dispozitive care pot accesa dispozitivul dvs.
- **Listă de dispozitive nepermise:** Vizualizați lista de dispozitive care sunt blocate de la accesarea dispozitivul dvs.
- **Descărcare în:** Selectați o locație implicită de memorie pentru salvarea fișierelor media descărcate.
- **Încărcare de pe alte dispozitive:** Setări să acceptați încărcări de la alt dispozitiv.

### › Kies prin Wi-Fi

Conectați dispozitivul la Samsung Kies prin Wi-Fi.

## Mod Blocare

Selectați care notificări vor fi blocate sau setați să permiteți notificările pentru apelurile de la contactele specificate în modul Blocare.

## Sunet

Modificați setările diverselor sunete de pe dispozitivul dvs.

- **Volum:** Reglați volumul diverselor sunete de pe dispozitivul dvs.
- **Notificări implicite:** Selectați un ton de sonerie care să vă alerteze cu privire la evenimente.
- **Sunete la atingere:** Setează dispozitivul să emită sunete când selectați o aplicație sau o opțiune.
- **Sunet blocare ecran:** Setează dispozitivul să emită sunete la blocarea sau deblocarea ecranului tactil.

## Afișare

Modificați setările pentru a controla ecranul și lumina de fundal de pe dispozitiv.

- **Fundal:**
  - **Ecran de pornire:** Selectați o imagine de fond pentru ecranul Acasă.
  - **Blocare ecran:** Selectați o imagine de fond pentru ecranul blocat.
  - **Ecrane de pornire și de blocare:** Selectați o imagine de fundal pentru ecranul Acasă și pentru ecranul blocat.
- **Luminozitate:** Reglați luminozitatea ecranului.
- **Timp expirare ecran:** Selectați intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.

- **Stare repaus inteligentă:** Setări evitarea stingerii luminii de fundal a ecranului în timp ce priviți ecranul.
- **Stil font:** Modificați tipul de font pentru textul afișat pe ecran.
- **Dimensiune font:** Modificați dimensiunea fontului pentru crearea sau afișarea elementelor în aplicații.
- **Lansare rapidă:** Selectați o aplicație pentru a o lansa cu ajutorul comenzii de lansare rapidă. Pictograma comenzii rapide se va schimba în funcție de aplicația pe care o specificați.

## Spațiu de stocare

Vizualizați informațiile despre memoria dispozitivului și a cartelei de memorie. De asemenea, puteți formata cartela de memorie.



Formatarea unei cartele de memorie va șterge definitiv toate datele din locația de memorie.



Capacitatea disponibilă efectivă a memoriei interne este mai mică decât capacitatea specificată deoarece sistemul de operare și aplicațiile implicite ocupă o parte din memorie.

## Economisire energie

Activați modul de Economisire a energiei și modificați setările pentru acest mod.

- **Economisire energie procesor:** Setări dispozitivul să limiteze utilizarea anumitor resurse ale sistemului.
- **Economisire energie ecran:** Setări dispozitivul să reducă luminozitatea ecranului.
- **Aflați mai multe informații despre economisirea energiei:** Vizualizați informații pentru economisirea energiei bateriei.

## Baterie

Vizualizați energia consumată de dispozitiv.

## Manager de aplicații

Vizualizați și gestionați aplicațiile de pe dispozitiv.

## Servicii de localizare

Schimbați setările pentru serviciile de localizare.

- **Utilizare rețele fără fir:** Setări utilizarea rețelei Wi-Fi pentru identificarea locației.
- **Utilizare sateliți GPS:** Setări utilizarea sateliților GPS pentru identificarea locației.
- **Locație și căutare Google:** Setări dispozitivul să utilizeze locația curentă pentru căutarea Google și alte servicii Google.

## Blocare ecran

Modificați setările pentru securizarea dispozitivului dvs.

- **Blocare ecran:** Activați caracteristica blocare ecran.
- **Opțiuni ecran de blocare:**



Setările sunt aplicate numai când setați opțiunea de blocare prin glisare.

- **Comenzi rapide:** Setări afișarea și editarea comenzilor rapide ale aplicațiilor pe ecranul blocat.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- **Ticker informații:** Setați afișarea știrilor și a informațiilor despre bursă pe ecranul blocat.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- **Ceas:** Setați afișarea ceasului pe ecranul blocat.
- **Text asistență:** Setați afișarea textului de asistență pe ecranul blocat.
- **Informații proprietar:** Introduceți informații care sunt afișate pe ecranul blocat.

## Securitate

Modificați setările pentru securizarea dispozitivului dvs.

- **Criptare dispozitiv:** Setați o parolă pentru a cripta date salvate pe dispozitiv. Trebuie să introduceți parola de fiecare dată când porniți dispozitivul.



Încărcați bateria înainte de a activa această setare deoarece criptarea datelor poate dura mai mult de oră.

- **Criptare cartelă SD externă:**
  - **Criptare:** Setați criptarea fișierelor când le salvați pe o cartelă de memorie.
  - **Criptare completă:** Setați criptarea tuturor fișierelor de pe o cartelă de memorie.
  - **Excludere fișiere multimedia:** Setați criptarea tuturor fișierelor de pe o cartelă de memorie, cu excepția fișierelor media.



Dacă resetați dispozitivul la valorile din fabrică atunci când această setare este activată, dispozitivul nu va putea citi fișierele criptate. Dezactivați această setare înainte de resetarea dispozitivului.

- **Comenzi la distanță:** Setați pentru a permite controlul de la distanță a dispozitivului prin intermediul Internetului atunci când dispozitivul dvs. a fost pierdut sau furat.

- **Pg Găsire dispozitiv mob.:** Accesați site-ul web SamsungDive ([www.samsungdive.com](http://www.samsungdive.com)). Puteți urmări și controla dispozitivul dvs. pierdut sau furat pe site-ul web SamsungDive.
- **Faceți parolele vizibile:** Setați afișarea parolelor pe măsură ce le introduceți.
- **Administratori dispozitiv:** Vizualizați administratorii aprobați pentru dispozitiv. Puteți permite administratorilor dispozitivului să aplice politici noi dispozitivului.
- **Surse necunoscute:** Setați descărcarea aplicațiilor din orice sursă. Dacă nu selectați această opțiune, puteți descărca aplicații numai din Play Store.
- **Acreditări de încredere:** Setați utilizarea certificatelor și acreditărilor pentru a asigura utilizarea sigură a aplicațiilor.
- **Inst. din spaț. stoc. dispoz.:** Instalați certificate criptate salvate pe o cartelă de memorie.
- **Ștergere acreditări:** Ștergeți acreditări de pe dispozitiv și resetați parola.

## Setări regionale și text

Modificați setările pentru limbă și introducerea textului.

### › Limbă


Selectați o limbă de afișare.

### › Implicit

Selectați o metodă de introducere a textului.



## › Google Tastare vocală

Activați caracteristica introducere vocală Google pentru a introduce text prin voce. Pentru a modifica setările introducerii vocale, selectați .

- **Alegeți limbă intrare:** Selectați limbile de introducere a textului pentru recunoașterea vocală Google.
- **Blocați cuv. jignitoare:** Setati dispozitivul să nu permită recunoașterea cuvintelor jignitoare în introducerile vocale.
- **Descărcați recun. vocală offline:** Descărcați și instalați date de limbă pentru introducerea vocală offline.

## › Tastatură Samsung


Pentru a modifica setările tastaturii Samsung, selectați .

- **Limbă tastatură:** Selectați limbile de introducere a textului care se utilizează cu tastatura.
- **Text predictiv:** Activează modul XT9 să realizeze predicția cuvintelor pe baza datelor introduse și să afișeze sugestii de cuvinte.
- **Intrare continuă:** Setati introducerea textului glisând pe tastatură.
- **Scriere de mână:** Modificați setările pentru modul Scriere de mână, ca de exemplu timpul de recunoaștere, grosimea creionului sau culoarea creionului.
- **Advanced:**
  - **Majusculă automată:** Setati scrierea automată cu majusculă a primei litere a unei propoziții.
  - **Introducere automată punctuație:** Setati dispozitivul să introducă un punct la dubla apăsare a barei de spațiu.
  - **Previzualizare caracter:** Setati dispozitivul să afișeze o imagine de previzualizare a fiecărei litere pe care o introduceți.
  - **Sunet atingere tastă:** Setati dispozitivul să emită sunete când atingeți o tastă.
- **Tutorial:** Vizualizați tutorialul de utilizare a tastaturii Samsung.
- **Resetare setări:** Reinițializați setările pentru tastatura Samsung la valorile implicite din fabrică.

## › Căutare vocală

- **Limba:** Selectați o limbă pentru recunoașterea vocală de către Google.
- **Mesaj vocal:** Setati dispozitivul să ofere feedback vocal pentru a vă anunța cu privire la acțiunea curentă.
- **Blocați cuv. jignitoare:** Setati ascunderea cuvintelor jignitoare din rezultatele căutării vocale.
- **Descărcați recun. vocală offline:** Descărcați și instalați date de limbă pentru introducerea vocală offline.

## › Ieșire la transformarea textului în vorbire

- **Motor TTS preferat:** Selectați un motor de sinteză a vorbirii. Pentru a modifica setările pentru motoarele de sinteză a vorbirii, selectați .
- **Rată vorbire:** Selectați o viteză pentru caracteristica TTS.
- **Ascultați un exemplu:** Ascultați textul vorbit, ca exemplu.
- **Mod la volan:** Activați modul la Volan pentru a furniza notificări audio pentru detalii despre evenimente.

## › Viteză indicator

Reglați viteza indicatorului pentru mouse-ul sau trackpad-ul conectat la dispozitiv.

## Copiere de rezervă și resetare

Modificați setările pentru gestionarea setărilor și a datelor.

- **Cop. rez. a datelor mele:** Setati copierea de rezervă a setărilor și a datelor aplicațiilor pe serverul Google.
- **Copie de rezervă cont:** Setati sau editati copierea de rezervă a contului dvs. Google.
- **Restabilire automată:** Setati restabilirea setărilor și a datelor aplicațiilor atunci când trebuie să reinstalați o aplicație.
- **Revenire la setările din fabrică:** Reveniți la setările din fabrică și ștergeți toate datele.

## Adăugare cont

Adăugați conturile dvs. de email sau conturi SNS.

## Accessoriu

**Sunet andocare:** Setați dispozitivul să redea un sunet atunci când dispozitivul este conectat sau scos de la o stație de andocare de birou.

## Data și oră

Modificați setările pentru controlul modului în care data și ora apar pe dispozitiv.



Dacă bateria rămâne descărcată complet sau este scoasă din dispozitiv, data și ora se vor reseta.

- **Setare dată:** Setați manual data curentă.
- **Setare oră:** Setați manual ora curentă.
- **Selectare fus orar:** Selectați un fus orar.
- **Utilizare format de 24 de ore:** Setați afișarea orei în format de 24 de ore sau în format de 12 ore.
- **Selectare format date:** Selectați un format pentru date.

## Accesibilitate

Serviciile de accesibilitate sunt caracteristici speciale pentru persoanele cu anumite probleme fizice. Modificați setările pentru a îmbunătăți accesibilitatea la interfața dispozitivului și la caracteristici.

- **Rotire automată ecran:** Setați rotirea automată a interfeței când rotiți dispozitivul.

- **Timp expirare ecran:** Selectați intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Rostiți parolele:** Setati dispozitivul să citească cu voce tare parole pe care le introduceți pe site-uri web cu TalkBack.
- **Comandă rapidă accesibil.:** Adăugați o comandă rapidă la setările de accesibilitate care apare atunci când țineți apăsat pe tasta Pornire.
- **TalkBack:** Activați caracteristica TalkBack, care oferă feedback vocal.
- **Dimensiune font:** Schimbați dimensiunea fontului în calendar, în e-mail, în agenda telefonică și în aplicațiile pentru note.
- **leșire la transformarea textului în vorbire:**
  - **Motor TTS preferat:** Selectați un motor de sinteză a vorbirii. Pentru a modifica setările pentru motoarele de sinteză a vorbirii, selectați .
  - **Rată vorbire:** Selectați o viteză pentru caracteristica TTS.
  - **Ascultați un exemplu:** Ascultați textul vorbit, ca exemplu.
  - **Mod la volan:** Activați modul la Volan pentru a furniza notificări audio pentru detalii despre evenimente.
- **Îmbunătățire accesibilitate web:** Setati ca aplicațiile să instaleze scripturi web pentru a face conținutul web mai accesibil.
- **Sunet monofonic:** Activați sunetul mono când ascultați conținut audio cu o cască de tip earbud.
- **Oprire toate sunetele:** Anulați toate sunetele dispozitivului.
- **Întârziere la menținere apăsată:** Setati timpul de recunoaștere pentru ecran atunci când țineți apăsat pe acesta.

## Opțiuni dezvoltator

Activați și schimbați setările pentru aplicațiile de dezvoltare.

- **Parolă copie de rezervă desktop:** Setați o parolă pentru a securiza datele copiei de rezervă.
- **Păstrare stare activă:** Setați ecranul să rămână pornit în timpul încărcării bateriei.
- **Protejați cardul SD:** Setați solicitarea unei confirmări atunci când se citesc date de pe o cartelă de memorie.
- **Depanare USB:** Activați modul Depanare USB pentru a conecta dispozitivul la un computer cu ajutorul unui cablu USB.
- **Permitere locații false:** Se permite trimiterea de locații false și de informații despre servicii către un serviciu Gestionare locație, pentru testare.
- **Selectați aplicația pentru depanare:** Selectați aplicații pentru depanarea și prevenirea erorilor atunci când se întrerupe depanarea.
- **Așteptare depanator:** Setați să nu permiteți aplicației selectate să se încarce până când nu este gata depanatorul.
- **Afișare atingeri:** Setați afișarea indicatorului atunci când atingeți ecranul.
- **Afișare locație indicator:** Setați afișarea coordonatelor și a urmelor indicatorului atunci când atingeți ecranul.
- **Afișare limite aspect:** Setați afișarea limitelor.
- **Afișare actualizări vizualizare GPU:** Setați luminarea intermitentă a zonelor ecranului atunci când acestea sunt actualizate cu GPU.
- **Afișare actualizări ecran:** Setați luminarea intermitentă a zonelor ecranului atunci când acestea sunt actualizate.
- **Scalare anim. fereastră:** Selectați o viteză pentru deschiderea și închiderea ferestrelor pop-up.
- **Scalare animație tranziție:** Selectați o viteză pentru comutarea între ecrane.
- **Scalare durată animație:** Selectați cât timp vor fi afișate ferestrele pop-up.

- **Dezactivare suprapunerii hardware:** Setăți ascunderea suprapunerilor hardware.
- **Forțare redare cu GPU:** Setăți utilizarea accelerării hardware 2D pentru îmbunătățirea performanței grafice.
- **Mod restrictiv:** Setăți ecranul dispozitivului să lumineze intermitent când aplicațiile efectuează operațiuni îndelungate.
- **Afișare utilizare CPU:** Setăți listarea tuturor proceselor active.
- **Profil de redare GPU:** Setăți verificarea timpului de redare GPU.
- **Activare urme:** Setăți realizarea de captură a urmelor aplicațiilor și a performanței sistemului.
- **Nu se păstrează activ.:** Setăți terminarea unei aplicații în curs de rulare când lansați o nouă aplicație.
- **Limitare procese de fundal:** Setăți limitarea numărului de procese care rulează în fundal.
- **Afișare toate elem. ANR:** Setăți dispozitivul să vă alerteze la aplicații care nu reacționează, care rulează în fundal.

## Despre dispozitiv

Vizualizați informații despre dispozitiv, cum ar fi numărul modelului și versiunea.



Puteți descărca și instala actualizări firmware cu serviciul FOTA (Firmware Over The Air). Pentru a căuta actualizări firmware, selectați **Actualizare software** → **Actualizare**.

# Depanare

## Dispozitivul afișează mesaje de eroare în privința rețelei sau a serviciului

- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.
- Unele opțiuni nu pot fi accesate fără abonament. Pentru detalii suplimentare, contactați furnizorul de servicii.

## Ecranul tactil reacționează lent sau necorespunzător

Dacă dispozitivul dispune de un ecran tactil și acesta nu răspunde în mod corespunzător, încercați următoarele:

- Scoateți foliile de protecție de pe ecranul tactil. Foliile de protecție pot împiedica dispozitivul să recunoască acțiunile de selectare și nu sunt recomandate pentru dispozitivele cu ecran tactil.
- Când atingeți ecranul tactil, asigurați-vă că mâinile sunt curate și uscate.
- Reporniți dispozitivul pentru a elimina orice defecțiuni temporare de software.
- Asigurați-vă că software-ul dispozitivului este actualizat la versiunea cea mai recentă.
- Dacă ecranul tactil este zgâriat sau deteriorat, duceți-l la un Centru de Service Samsung.

## Dispozitivul se blochează sau prezintă erori fatale

Dacă dispozitivul dvs. se blochează sau se închide, poate fi necesar să închideți programe sau să resetați dispozitivul pentru a restabili starea de funcționare a acestuia. Dacă dispozitivul nu răspunde încă la comenzi și aplicația s-a blocat, închideți aplicația cu managerul de activități. În cazul în care dispozitivul s-a blocat și nu mai reacționează în niciun fel, țineți apăsat pe tasta Pornire timp de 8-10 secunde.

Dacă această problemă persistă, efectuați o reinițializare la setările din fabrică. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Copiere de rezervă și resetare** → **Revenire la setările din fabrică** → **Resetare dispozitiv** → **Ștergere totală**.

## Dispozitivul scoate sunete de avertizare și pictograma bateriei este goală

Bateria este epuizată. Reîncărcați bateria pentru a continua utilizarea dispozitivului.

## Bateria nu se încarcă în mod corespunzător sau dispozitivul se oprește

În cazul în care bateria nu se mai încarcă complet, trebuie să o înlocuiți cu o baterie nouă. Duceți dispozitivul la Centrul Service Samsung local.

## Dispozitivul este fierbinte la atingere

Când utilizați aplicații care necesită energie suplimentară sau utilizați aplicații pe dispozitiv pentru o perioadă extinsă de timp, este posibil ca dispozitivul să fie fierbinte la atingere. Acest lucru este normal și nu trebuie să afecteze durata de viață sau funcționarea dispozitivului.

## Mesaje de eroare la lansarea camerei foto

Dispozitivul trebuie să dispună de memorie suficientă și energie disponibilă a bateriei pentru a opera aplicația cameră foto. Dacă primiți mesaje de eroare la lansarea camerei foto, încercați următoarele:

- Încărcați bateria.
- Eliberați memorie prin transferul de fișiere pe un computer sau ștergerea de fișiere din dispozitiv.
- Reporniți dispozitivul. Dacă problemele cu aplicația camerei foto persistă inclusiv după ce ați încercat aceste sfaturi, contactați un Centru de Service Samsung.



## Apar mesaje de eroare la deschiderea fișierelor muzicale

Este posibil ca anumite fișiere muzicale să nu poată fi redade pe dispozitiv din motive diverse. Dacă primiți mesaje de eroare la deschiderea fișierelor muzicale pe dispozitiv, încercați următoarele:

- Eliberați memorie prin transferul de fișiere pe un computer sau ștergerea de fișiere din dispozitiv.
- Asigurați-vă că fișierul muzical nu este protejat prin sistemul DRM (Digital Rights Management - Gestionare digitală a drepturilor). Dacă fișierul este protejat prin DRM, asigurați-vă că dispuneți de licența sau cheia adecvată pentru redarea fișierului.
- Asigurați-vă că dispozitivul acceptă tipul de fișier.

## Un alt dispozitiv Bluetooth nu este localizat

- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth a dispozitivului dvs.
- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth la dispozitivul la care doriți să vă conectați, dacă este necesar.
- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. și celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza de acțiune Bluetooth (10 metri).

Dacă sfaturile de mai sus nu rezolvă problema, contactați un Centru de Service Samsung.

## Nu este stabilită o conexiune la conectarea dispozitivului la un computer

- Verificați compatibilitatea cablului USB utilizat cu dispozitivul dvs.
- Asigurați-vă ca aveți instalate driverele corespunzătoare și actualizate pe computer.
- Dacă utilizați Windows XP, asigurați-vă că aveți instalate Windows XP Service Pack 3 sau o versiune superioară pe computer.
- Asigurați-vă că aveți instalate Samsung Kies 2.0 sau Windows Media Player 10, sau versiuni superioare pe computer.

# Index

## afișare

setări 107

## alarme 97

## AllShare Play 88

## aplicații

activități multiple 31

descărcare 30

dezinstalare 30

închidere 31

lansare 28

organizare 29

## baterie

încărcare 14

## blocare dispozitiv 34

## Bluetooth 91

## calculator 98

## calendar

creare evenimente 79

vizualizare evenimente 80

## cameră foto

înregistrare videoclipuri 61

modificare setări cameră  
foto 59

modificare setări cameră  
video 63

realizare fotografii 56

## cartelă de memorie

formatare 18

introducere 17

scoatere 18

## conectivitate

AllShare Play 88

Bluetooth 91

conexiuni GPS 93

conexiuni USB 82

conexiuni VPN 94

Wi-Fi 84

## conexiuni USB

ca dispozitiv cameră  
foto 83

ca dispozitiv media 83

cu Samsung Kies 82

cu Windows Media  
Player 83

## conexiuni VPN 94

## contacte

creare 77

creare grupuri 78

găsire 77

importare/exportare 78

## despachetare 11

## economisire energie 16, 108

## ecran

fundal 32

limbă 31

luminozitate 33

stil font 32

## ecran de pornire

adăugare panouri 27

eliminare elemente 27

- eliminare panouri 27
- mutare elemente 26
- utilizare panou de notificări 26
- utilizare widget-uri 28
- ecran senzitiv**
  - blocare/deblocare 23
  - utilizare 20
- editor foto** 70
- editor video** 71
- fotografii**
  - editare 70
  - realizare 56
  - vizualizare 67
- funcții taste** 14
- galerie** 67
- găsire dispozitiv mobil** 35
- Google+** 55
- Google Mail** 49
- Google Maps** 42
- Google Messenger** 55
- hărți**
  - căutare locații 42
  - obținere indicații 43
  - utilizare navigare 44
- Internet** 38
- introducere text**
  - copiere și lipire 37
  - cu introducere vocală
  - Google 36
  - cu tastatura Samsung 36
- Magazin Play** 45
- manager activități** 31
- manager fișiere** 100
- mesaje**
  - trimitere e-mail 51
  - trimitere Google Mail 49
  - vizualizare e-mail 52
  - vizualizare Google Mail 50
- mod avion** 19
- mod silențios** 32
- navigator Web** 38
- note**
  - creare 81
  - vizualizare 81
- ora pe glob** 104
- pictograme indicatoare** 25
- player muzical** 73
- player video** 64
- Polaris Office** 102
- Samsung Apps** 46
- setări** 105
- sunet**
  - setări 107
  - ton la atingere 32
  - volum dispozitiv 32
- ton la atingere** 32

## videoclipuri

încărcare pe YouTube 48

înregistrare 61

redare 64, 69

Wi-Fi 84

YouTube 47